


dreamio

Home Projector

EH-TW4500 EH-TW3500

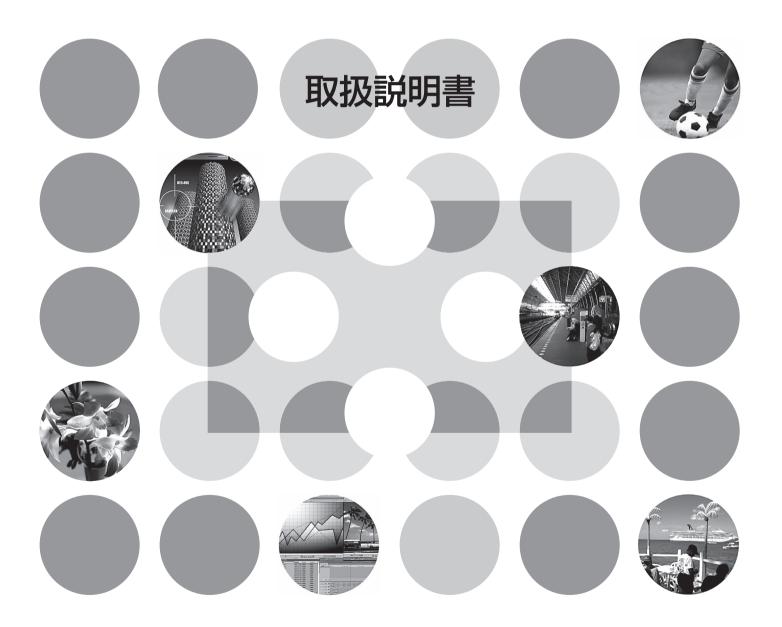





お使いになる前に

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。本製品を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアル類をよくお読みください。不明な点はいつでも解決できるように、その後はすぐに見られる場所に大切に保存してください。

説明書の構成と表示の意味

各説明書の使い方

本機の説明書は、次の2冊で構成されています。以下の順番でお読みください。

- 安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内 本機を安全にお使いいただくための注意事項とサポート・サービスのご案内、トラブルチェックシートなどが記載されています。 使い始める前に、必ずご覧ください。
- 2 取扱説明書(本書)

本機を使い始めるまでの準備や基本操作、環境設定メニューの使い方と、困ったときの対処方法、お手入れの方法などについて記載しています。

説明書中の表示の意味

安全に関する表示

取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する表示

注意	本機の故障や損傷の原因になるおそれがある内容を記載しています。
ポイント	関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。
<u> </u>	関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。
*	マークの前のアンダーラインの引かれた用語は、用語解説で説明しています。 「付録 用語解説」をご覧ください。 P.57
Menu など	リモコン、または操作パネルのボタンを示しています。
「(メニュー名) 」	環境設定メニューの項目を示しています。 例:「画質」→「カラーモード」
[(名称)]	本機の接続端子名を示しています。 例:[Video]


「本機」または「本プロジェクター」という表記について

本書の中に出てくる「本機」または「本プロジェクター」という表記には、プロジェクター本体のほかに同梱品や別売品も含まれる場合があります。

同梱品の確認

下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。

万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

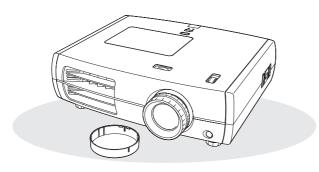

□ プロジェクター本体(レンズカバー付属)



□ リモコン




□ 電源ケーブル(日本国内用3.0m) 本機と電源コンセントを接続します。



□ 単3形アルカリ乾電池(2本) リモコンにセットして使います。

ドキュメント類

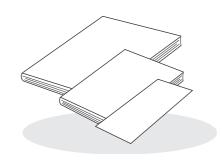

- □ 安全にお使いいただくために/サポートと サービスのご案内
- □ 取扱説明書
- □ 保証書

目次

■本機の特長4	リモコン7
■各部の名称と働き6	背面8
前面/上面6	底面8
本体操作パネル6	■外形寸法図9
使い始めるまでの準備	
■設置しよう10	■映像機器と接続しよう12
投写サイズを調整する10	■リモコンを準備しよう13
いろいろな投写方法11	リモコンに電池をセットする13 リモコンの操作範囲13
基本操作	
■投写と終了のしかた14	■投写画面を調整しよう16
電源を入れて投写する14	ピント調整(フォーカス調整)16
目的の映像が映らない場合15	投写サイズの調整(ズーム調整)16
電源の切りかた15	投写映像の位置調整(レンズシフト)16
	本機の傾きを調整する17 テストパターン表示17
	テストバターン衣小17
画質の調整	
■画質の調整をしよう18	■さらに画質を究めよう23
■ 画質の調整をしよう18 映り具合を選ぶ(カラーモード)18	シャープネス(アドバンスト)の調整23
■画質の調整をしよう18	
■ 画質の調整をしよう18 映り具合を選ぶ(カラーモード)18	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう
■画質の調整をしよう	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)24
■画質の調整をしよう	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう
■画質の調整をしよう	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)24
■画質の調整をしよう	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)24
■画質の調整をしよう	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)24 メモリーの登録・呼出・削除・名称変更24 設定メニュー36
■画質の調整をしよう	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)
■画質の調整をしよう	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)24 メモリーの登録・呼出・削除・名称変更24 設定メニュー36
■画質の調整をしよう	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)
■画質の調整をしよう	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)
■画質の調整をしよう	シャープネス(アドバンスト)の調整23 オートアイリス(自動絞り)の設定23 ■登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)

困ったときに

■故障かなと思ったら	. 40
インジケーターの見方	. 40
☆↓(異常/警告)インジケーター	
点灯·点滅時	40
●正常動作時のインジケーターの状態	. 41

インジケーターを確認しても	
わからないとき	41
●映像に関するトラブル	42
●投写開始時のトラブル	45
•リモコンでのトラブル	46

付録

■お手入れの方法	47
各部の掃除	47
●エアフィルターの掃除	47
●本体の掃除	48
●レンズの掃除	48
消耗品の交換時期	49
●エアフィルターの交換時期	49
●ランプの交換時期	49
消耗品の交換	50
●エアフィルターの交換方法	50
●ランプの交換方法	50
●ランプ点灯時間初期化	50


■オプション•消耗品一覧	52
■対応解像度一覧	53
•コンポーネントビデオ	
●コンポジットビデオ/S-ビデオ	53
●コンピューター映像(アナログRGB)	54
● [HDMI1]/[HDMI2]入力端子からの	
入力信号	54
■仕様一覧	55
■用語解説	57
■索引	59

ご覧になるお部屋や映像に合わせた映り具合の選択 (カラーモード)

あらかじめ登録されている次の7つの設定から、使用シーンに応じて画質を選択するだけで最適な映像を投写できます。

「ナチュラル」「シアター」「x.v.Color」「シアター・ブラック1」「シアター・ブラック2」を選択すると、自動的にエプソンシネマフィルターが装着され、映像全体がしまり、人物の肌の色もより自然な色合いになります。

② p.18

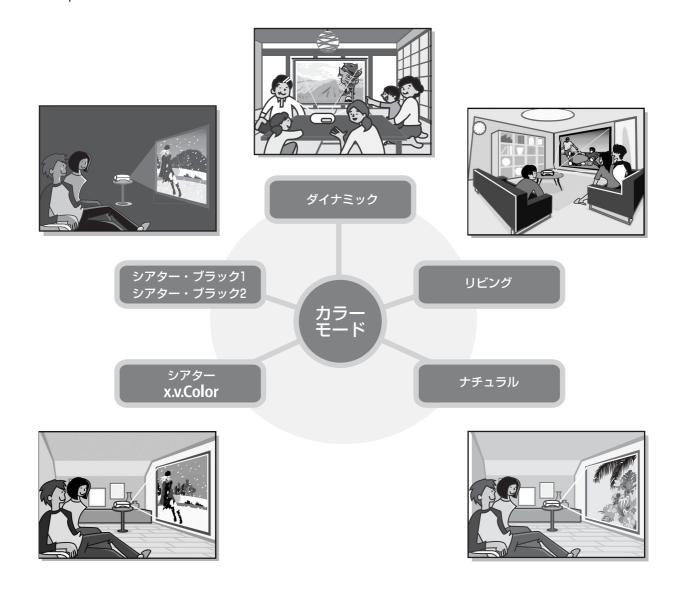

▶ より自然な色を再現できる「x.v.Color」モード


動画用広色域色空間の国際規格(xvYCC)に対応したモードです。 この規格に対応した機器からの広色域の動画映像を、より忠実に色を再現することで、自然で鮮明な 色をお楽しみいただけます。 ☎ p.18


> こだわりの色調整

カラーモードに加え、お好みに合わせて映像の絶対色温度や肌の色を簡単に調整できます。さらに、ガンマ調整、RGB各色のオフセット・ゲインの調整、RGBCMY各色の色相・彩度・明度の調整を組み合わせて、映像に合わせた思い通りの色を実現できます。 இ p.20


▶ 広角レンズシフト搭載

投写映像の位置を、映像をゆがめることなく上下・左右に調整できるレンズシフト機能を搭載。 天吊りにしたり、スクリーンのサイドから投写 したり設置場所を選びません。 ☞ p.16

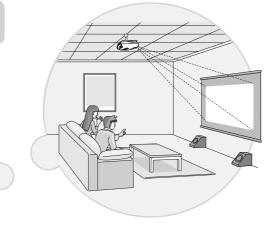

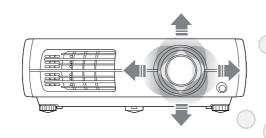



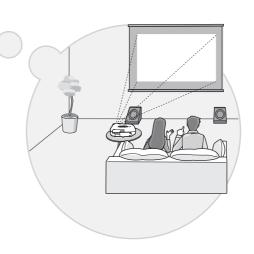

▶ 2.1倍短焦点ズームレンズ搭載

2.1倍短焦点ズームレンズ搭載しているので、6畳間で100型の大画面(16:9のスクリーンの場合)へ投写することもできます。 ☎ p.10

> 高機能画質調整


「オートアイリス」や「シャープネス(アドバンスト)」などの高機能画質調整により、さらに鮮明な画質をお楽しみいただけます。オートアイリス機能をオンにすると、投写中の映像に合わせて光量を自動的に調整し、奥行きと深みのある映像を作り出します。シャープネス機能は、映像全体の調整だけでなく、髪の毛や衣服の模様など、特定の領域をくっきりと際立たせることもできます。 ② p.23

▶ 映像に合わせて設定できる豊富な機能

その他にも、以下のような多彩な機能があります。

- ●明るすぎが原因の白飛びを防ぐEPSON Super White @ p.35
- ●動きの大きな映像や静止画などに合わせて選べるプログレッシブ **変換 ☎ p.34
- ●ワイド映像をご覧いただけるアスペクト[▶]機能 *☎* p.18
- ●調整後、誤って操作しないようにする操作パネルロックや、お子様が誤って電源を入れてレンズをのぞかないようにするチャイルドロック設定 ☞ p.37

前面/上面

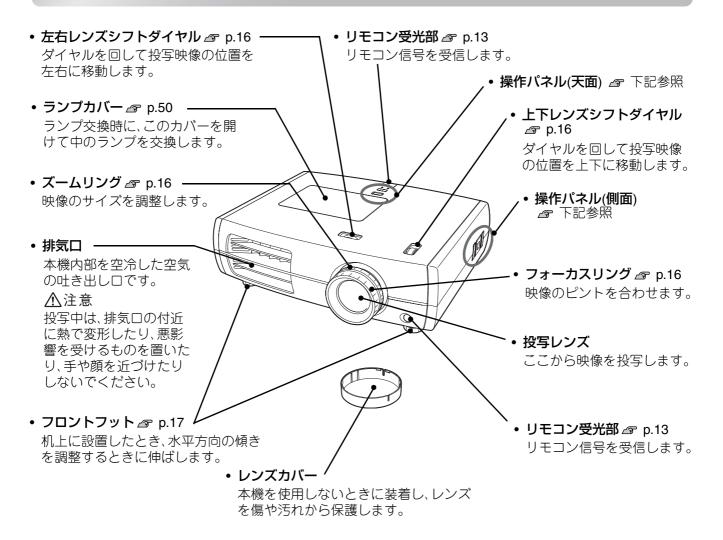


本体操作パネル


説明のないボタンは、リモコンに同じボタンがあります。そちらをご覧ください。

天面操作パネル 側面操作パネル • 電源ボタン g.14, 15 メニューボタン 🔊 p.26 Escボタン ソースボタン 9 _ p.15 入力ソースを選択す Enter Esc るメニューが表示さ **+** Menu れ、映像を投写する 入力ソースを切り替 Lamp Temp えられます。 <u>-;Ö;-</u> • 異常/警告インジケーター @ p.40 • エンター/ラインメニュー ⊕ ボタン ボタン 本機に発生した異常を色や点灯・点滅で示 します。

リモコン

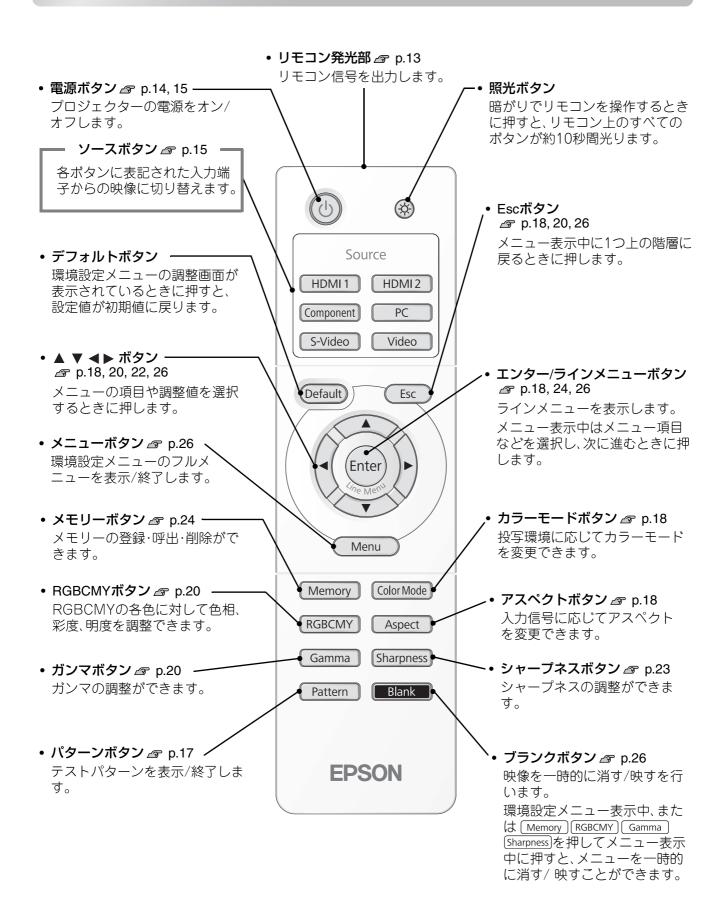

背面

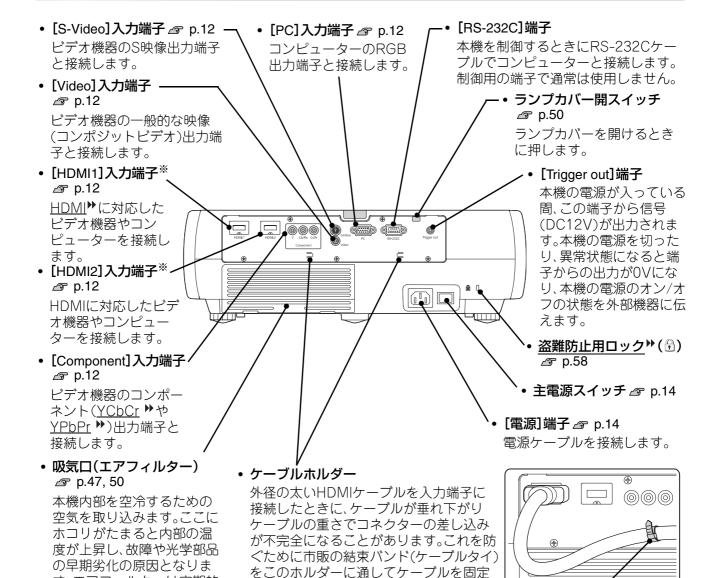


※ HDCPに対応しています。

に清掃してください。

す。エアフィルターは定期的

底面

• 天吊固定部(5箇所) p.52 天井から吊り下げて使うと き、オプションの天吊り金具 を取り付けます。

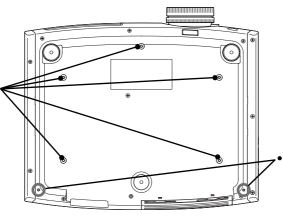


します。2箇所ありますので、固定しやすい

方をお使いください。


ケーブルカバー固定部 (2箇所)

オプションのケーブルカバー を固定します。

結束バンド(市販品)

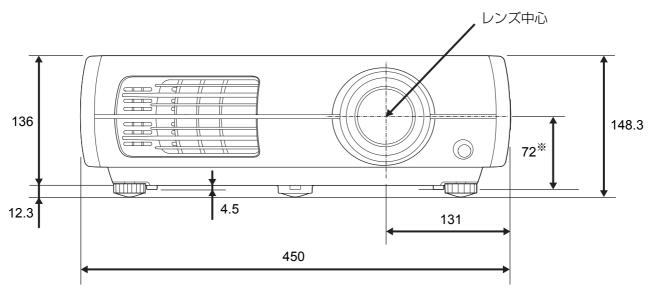


※レンズ中心から天吊り固定部までの寸法

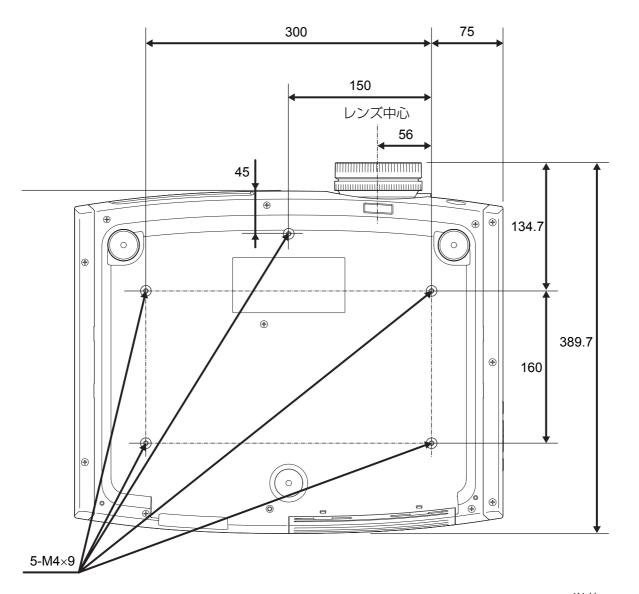

単位∶mm

投写サイズを調整する

本機をスクリーンから離すほど、投写画面は大きくなります。 下表を参考にして、スクリーンに映像が最適な大きさで映るように設置してください。 値は目安です。

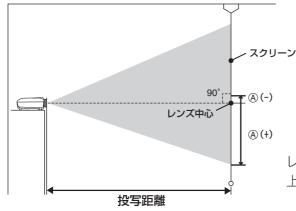


レンズ中心から映像下端までの高さです。 上下レンズシフトの設定により変わります。

単位:cm

		投写距離		(A)				
16:9 スクリーンサイズ		最短 (Wide)	~	最長 (Tele)	上下L 最上	ノンズ: ~	シフト 最下	
30型	66×37	87	\sim	188	-17	~	55	
40型	89×50	117	\sim	252	-23	~	73	
60型	130×75	177	\sim	380	-35	~	109	
80型	180×100	238	\sim	508	-46	~	146	
100型	220×120	298	~	636	-58	~	182	
120型	270×150	359	~	764	-69	~	219	
150型	330×190	450	\sim	956	-86	~	273	
200型	440×250	601	~	1276	-115	~	364	

単位:cm

		投写距離			A			
4:3 スクリーンサイズ		最短 (Wide)	~	最長 (Tele)	上下L 最上	ノンズ: ~	シフト 最下	
30型	61×46	107	\sim	231	-21	~	67	
40型	81×61	144	\sim	309	-28	~	89	
60型	120×90	218	~	466	-42	~	134	
80型	160×120	292	\sim	623	-56	\sim	178	
100型	200×150	366	\sim	779	-71	~	223	
120型	240×180	440	\sim	936	-85	~	268	
150型	300×230	551	~	1171	-106	~	334	
200型	410×300	736	\sim	1562	-141	~	446	

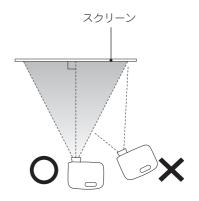

スクリーンに対して本機を斜めに 設置すると映像が台形にゆがみます。

レンズシフト

レンズシフトダイヤルを使って映像を投写する位置を調整できるため、次のようなとき設置の自由度 が広がります。 🔊 p.16

- ●天吊りで使用するとき
- ●高い位置にスクリーンがあるとき
- ●スクリーンの正面に座って映像を見るために本機を横に置くとき
- ●棚の上などに本機を置くとき

レンズシフトは光学式のためデータ処理による画質の劣化はほとんどありません。 ただし、レンズシフトで調整しない状態が一番きれいな映像を投写できます。

いろいろな投写方法


- ↑ 警告 天井への取り付け(天吊り設置)工事は、特別な技術が必要となります。正しく 工事が行われないと、落下によりけがや事故の原因となります。
 - プロジェクターの天吊り固定部に、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などが 付着するとケースが割れ、プロジェクターが落下し事故やけがの原因となりま

天吊り設置や天吊り金具の調整に際しては、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・ 油などを使用しないでください。




- 本機を縦置き状態にして投写しないでください。故障の原因となります。
- 湿気やホコリの多い場所・油煙やたばこなどの煙が当たる場所への設置は、できる だけ避けてください。
- エアフィルターは約3ヶ月に一度は掃除してください。 ホコリの多い環境では、より短い周期で掃除を行ってください。


■正面から投写する

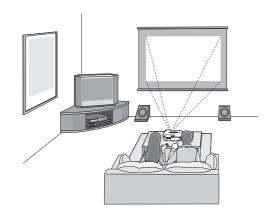

■天吊りして投写する

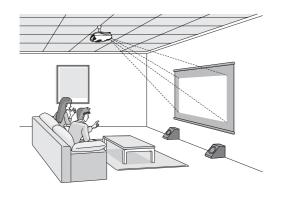

■スクリーンのサイドから投写する

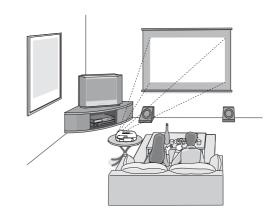

- ※スクリーンのサイドから投写する場合にも、 スクリーンと本機が平行になるように設 置してください。
- ※天吊りにして投写する場合は、環境設定 メニューの設定を変更します。 @ p.37




回転させてから押し込みます。



映像機器と接続しよう



- ●接続する前に接続機器の電源を切ってください。電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
- ●ケーブルのコネクター形状と端子の形状を確認して接続してください。 向きや形状が異なっているものを無理に押し込むと故障や機器の破損の原因になります。

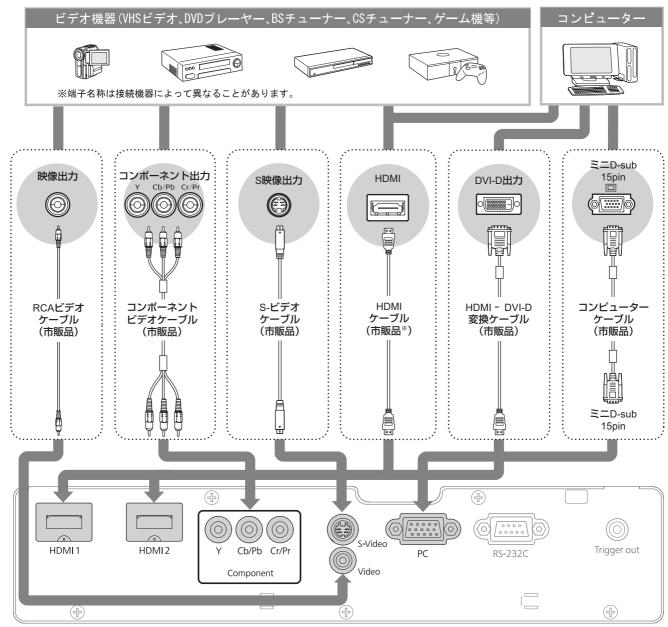


※HDMIケーブルは、HDMI規格に適合しているものをお使いください。



- ●接続する機器によっては、その機器特有のコネクター形状をしている場合があります。 その場合は、その機器の同梱かオプションのケーブルで接続します。
- ●ビデオ機器から出力されるビデオ信号の方式により、本機との接続に使用するケーブルが異なります。ビデオ機器によっては、何種類かのビデオ信号を出力できるものがあります。ビデオ信号方式を画質が良い順に並べると、一般的には次のようになります。 デジタル<u>コンポーネントビデオ [HDMI</u>) > アナログコンポーネントビデオ [Component] > <u>S-ビデオ</u> [S-Video] > <u>コンポジットビデオ</u> [Video]

どのビデオ信号方式で出力できるかはお使いのビデオ機器に添付の『取扱説明書』で確認してください。コンポジットビデオ方式は単に「映像出力」と呼ばれる場合もあります。

リモコンに電池をセットする

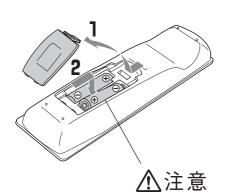

お買い上げ時は、リモコンに電池はセットされていません。 同梱の乾電池をセットしてからお使いください。

- 裏ブタのタブを押したまま、持ち上げます。
- 2 乾電池を正しい向きで入れます。
- **3** フタを閉めます。


電池ホルダー内の表示を確認し、(+)(-)を正しく入れてください。




使い続けているうちに、リモコンの反応が遅くなったり、操作できなくなった場合は電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換してください。交換用の電池には、新品の単3形アルカリまたはマンガン乾電池2本を用意してください。 単3形アルカリまたはマンガン乾電池以外の電池は使用できません。

リモコンの操作範囲


■操作可能範囲(左右)

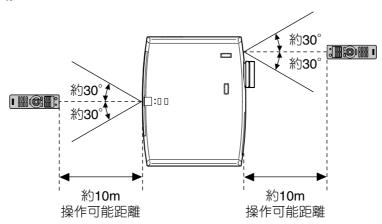

■操作可能範囲(上下)

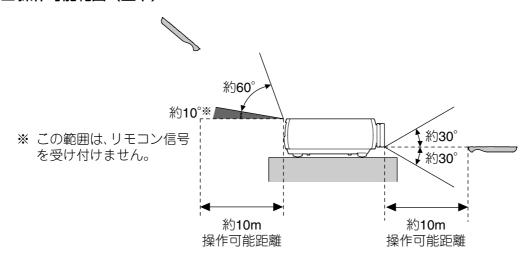

電源を入れて投写する

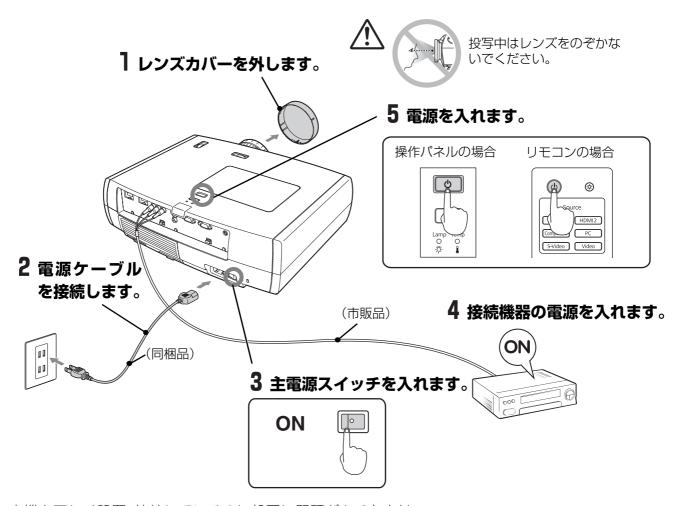

本機を正しく設置·接続しているのに投写に問題があるときは rp.15,40




- 「ダイレクトパワーオン」を「オン」にすると、リモコンや操作パネルの電源を入れなくても、主電源スイッチをONにするだけで投写を開始します。 ☞ p.36
- 本機には、お子様が誤って電源を入れるのを防ぐ「チャイルドロック」機能や、 誤操作などを防ぐ「操作ボタンロック」機能があります。 ② p.37
- 標高1500m以上でお使いの場合は、必ず「高地モード」を「オン」にしてください。のp.37
- 本機には、接続しているコンピューター映像の入力信号が切り替わったときに、自動で最適な状態にする自動調整機能が装備されています。
- ・ ノートタイプや液晶ー体型のコンピューターを接続したときは、キーや設定によって映像信号の出力先を切り替える必要があります。
 切り替えは ●を押したまま ●(□ / 旦 などの記載がキー上にある)を押して行います。
 切り替え後、しばらくすると投写を開始します。
 お使いのコンピューターの『取扱説明書』

	出力切り替えの一例
エプソン	(Fn) + (F8)
NEC	
Panasonic	Fn + F3
SOTEC	
HP	Fn + F4
東芝	Fn + F5
IBM	Fn + F7
LENOVO	
SONY	
DELL	(Fn) + (F8)
富士通	Fn + F10
Macintosh	ミラーリングの設定、 またはディスプレーの 検出を行います。OSによっては (至2) で切り替え ることができます。

目的の映像が映らない場合


接続機器を複数接続している場合や、映像が映らないときは、リモコンまたは本体操作パネルのボタンを 押して入力ソースを切り替えます。ビデオ機器の場合は、[再生]や[プレイ]ボタンを押してから入力ソ ースを切り替えてください。

リモコンの場合

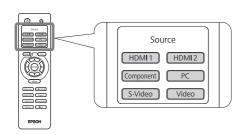

投写したい機器を接続している端子名が表記さ れたボタンを押します。

操作パネルの場合





- □ を押すと、メニューが表示されます。
- € を押すたびにポインターが移動します。目 的の入力ソースにポインターを合わせて入力ソー スを選択します。

ポインターを合わせた状態で約3秒間なにも操作 をしないと、選択した入力ソースに切り替わり ます。Enterを押して決定することもできます。



[Component] 入力端子からの映像を投写していて、映像の色が不自然なときは環境 設定メニューの「入力信号選択」で接続している機器の信号に応じて適切な信号を ポイント 選択してください。 △p.38

電源の切りかた

- 接続している機器の電源を切ります。
- 2 リモコンの(①) または本体操作パネルの (の)を押します。

次のメッセージが表示されるので、もう一度、 (の)または (ひ) を押します。

電源を切りますか?


はい : ⑤を押す

いいえ: 他のボタンを押す

- **3** クールダウン[▶] (約16秒間)が終了し 0 の周囲の点滅が止まったら主電源スイッチ をOFFにします。
 - (①) や (②) を押しただけでは電力を消費 しています。
- **4** レンズカバーを取り付けます。

天吊り設置していてレンズカバーを取り 外したまま使用する場合も、再輸送する 際はレンズカバーが必要となりますので 保管願います。

投写画面を調整しよう

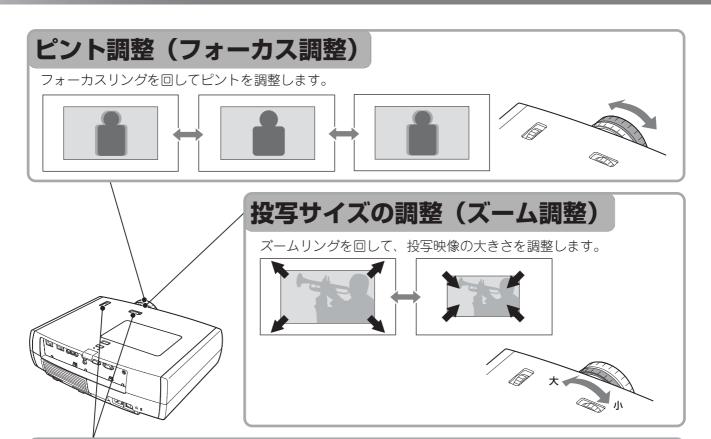

投写映像の位置調整(レンズシフト)

スクリーンの正面に本機を設置できないときは、レンズシフトを使い右図の範囲内で映像の位置を上下左右に移動できます。 レンズシフトダイヤルを回してカチッと音がする位置がシフト範囲のほぼ中央になります。

映像の位置を上下、左右の両方とも最大値 まで移動させることはできません。

例)映像を左または右いっぱいにシフト したときは、上下にはシフトできま せん。


> 映像を上または下いっぱいにシフト したときは、左右には画面横幅の 9%まではシフトできます。

基準投写位置(レンズシフト位置中心時)

基準投写位置から調整可能な 画面シフト範囲


注意

本機を輸送する際は、レンズシフトを一番下まで下げて輸送してください。レンズシフトを下げないで輸送すると、レンズシフトの機構が破損するおそれがあります。

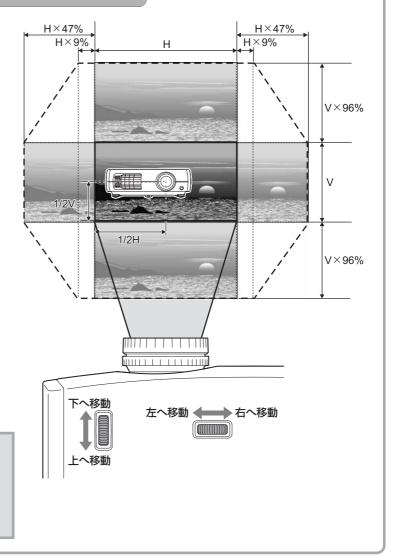

本機の傾きを調整する


机上設置時に投写映像が水平方向に傾いている場合(\square \square)は、フロントフットで本機が水平になるように調整します。



テストパターン表示

本機を設置するときなどに、映像機器を接続しなくてもテストパターンを表示させてズーム・フォーカス 調整やレンズシフトで投写位置の調整ができます。

リモコンの「Pattern」を押すと、テストパターンが表示されます。



テストパターン表示を終了するには再び Pattern を押します。

映り具合を選ぶ(カラーモード)



(Color Mode)を押し、メニューから カラーモードを選択します。 環境設定メニューからも設定 できます。

[カラーモード] ♦ダイナミック ❷ リビング ナチュラル シアター シアター・ブラック1 シアター・ブラック2 x.v.Color

[HDMI1]/[HDMI2]入力端子から の入力時

Memory

Color Mode

RGBCMY

Aspect

Gamma

[Sharpness]

Pattern

Blank

EPSON

セレクトメニューの操作

- ◇◇を押して項目を選択します。
- Enter を押して決定します。
- ※ (Esc)を押すとセレクトメニュー を終了します。

ワイド画面で映像を投写する (アスペクト))



「Aspect」を押し、メニューからアスペクト モードを選択します。

[HDMI1]、[HDMI2]、[Component]入力端子か ら、720 p または1080i、1080pの信号入力時は 「ノーマル」に固定され、アスペクトの選択は できません。

オート

で投写すると

●4:3の入力信号

ノーマル

●スクイーズ記録 された入力信号

フル

●レターボックス の入力信号

→ ズーム

- コンピューター入力時や一部のコンポーネン
- トビデオ▶信号には対応していません。 ● 接続機器がEIAJ規格に対応していないときは ノーマルになります。

営利目的、または公衆に視聴させるこ とを目的として、ホテルや店内外など ポイント でアスペクト機能を利用して映像を 圧縮・引き伸ばし・分割を行うと、著 作権法上で保護されている著作者の 権利を侵害するおそれがあります。

ダイナミック

:明るい部屋での使用に適 しています。

リビング

: 照明光のある部屋で、スポーツ観戦やテレビ番組などを楽しむのに適しています。

ナチュラル

: 暗い部屋での使用に適しています。色調整は、このモードから行うことをお勧めします。

シアター

暗い部屋で映画やコンサート映像を楽しむのに適して います。

シアター・ ブラック1/2

: 完全に遮光された部屋で使用するのに 適しています。

シアター・ ブラック]

映像ソフト作成時などに使用するプロフェッショナルモニターのようなクリアな色調。

シアター・ ブラック2

映画館で映画を見るような、暖かく深みのある色調。

x.v.Color


: HDMI1、2入力端子からの信号入力時に表示され選択できます。自然界の色をより忠実に再現して楽しみたいときに適しています。 ♣ p.4

■ のモードを選択すると、エプソンシネマフィルターが自動的に装着されるため、映像ソース本来の色に忠実な映像になります。


入力信号	● 通常のテレビ放送● スタンダードサイズ (4:3)の映像● コンピューター映像	ビデオカメラ·DVDソ フトなどのスクイー ズ記録された映像	DVDなどのレターボッ クスの映像	● 通常のテレビ放送● スタンダードサイズ (4:3)の映像
推奨 <u>アスペクト</u> * モード	ノーマル	フル	ズーム	ワイド
結果	左右に黒い帯が表示されます。	入力信号をパネル解 像度の幅に合わせて 映像を投写します。	入力信号をパネル解像 度の高さに合わせて映 像を投写します。	入力信号をパネル解像度 の高さに合わせて映像を 投写します。その際、画像 の中心部の拡大比率を抑 え、左右端部の比率を大き くします。
備考	HDTV ^{**} の映像を投写した場合は、16:9の映像になります。	4:3の映像を投写した場合は、横長の映像になります。	●4:3の映像を投が見した場合は、ります。というでは、ります。というでは、では、いりでは、では、いりでは、いりでは、では、いりでは、いりでは、できなが、できなが、できなが、できます。ででは、いりでは、いりでは、いりでは、できまり、のでは、いりでは、いりでは、いりでは、いりでは、いりでは、いりでは、いりでは、いり	4:3の映像をワイド画面で投写する場合に効果のでです。中心部は拡大に対する場合がみがからいかがらいかがらいかがらいかがらいます。映像のイズのイメージに近ののイメージにが引き伸ばさればいかがいます。映像れるので、両サイドの動きがで、同サイドの動感が、速く見えいというではいいます。

こだわりの色調整をしよう

「画質」メニュー→「シャープネス」、「アドバンスト」を調整し、ご自分の好みに合わせた絵作りをすることができます。「ガンマ」や「RGBCMY」はリモコンのボタンからワンタッチで調整画面を呼び出せます。

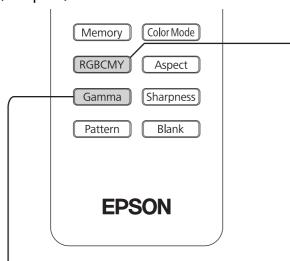


色相・彩度・明度の調整

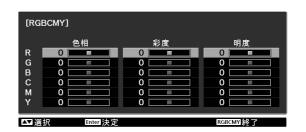

R (赤) G (緑) B (青) C (シアン) M (マゼンタ) Y (イエロー) の各色について、色相、彩度、明度を調整します。

「カラーモード」を[x.v.Color]にしていると調整できません。

ガンマの調整

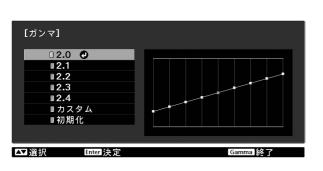

画像を表示するときに機器などの違いによって生じる微妙な発色の変化を調整します。

(調整中は投写映像が一時停止します。) ガンマ補正値を「2.0」「2.1」「2.2」「2.3」「2.4」の 中から選ぶ方法と、投写中の映像やガンマ調 整グラフを見ながら調整する方法があります。 ガンマ調整グラフの横軸は入力信号レベルを、 縦軸は出力信号レベルを表します。

「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。

■ガンマ補正値での調整

「2.0」「2.1」「2.2」「2.3」「2.4」の中から、接続機器や好みに合う補正値を ◆ かかかけ (上、下)で選択し、 かかで決定します。

ガンマ調整グラフで調整結果を確認します。

数値が小さいほど、映像の中の暗い部分が明るくなりますが、明るい部分はつぶれぎみになります。ガンマ調整グラフは上側が膨らんだ形になります。

数値が大きいと、映像の中の明るい部分が暗くなります。ガンマ調整グラフは下側が膨らんだ形になります。

■色相

映像全体の色みを、青系〜緑系〜赤系へと調整します。

■彩度

映像全体の鮮やかさを調整します。

■明度

映像全体の色の明るさを調整します。

↑ (上、下) で色を選択・ 決定し、色相・彩度・明度のいずれかを 選択し、(↑) か (左、右) で調整しま す。



別の色を調整するときは、(Esc)を押します。

調整結果を初期値に戻すときは (Default) を押します。


2 RGBCMY を押してメニューを終了します。

■ カスタム(映像から調整する)

「カスタム」→「映像から調整する」の順に、 ◇ ◇ か (上、下)で選択し、(m) か fme) で決定します。

投写中の映像にガンマアイコンが表示されます。



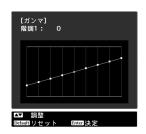

■カスタム(グラフから調整する)


「カスタム」→「グラフから調整する」の順 に、◇◇ か (上、下)で選択し、

かいて決定します。


ガンマ調整グラフが表示されます。

[ガンマ]

ÉĂHLTUGARAが網整対象です。



階調の明るさを調整したい箇所を (√) や (左、右)で選択します。

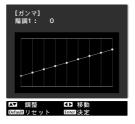

◇ か ゆ (上、下)で調整し(me)か lefe で決定します。 かり直す場合は (Default) で戻ります。

RGBの調整(オフセット・ゲイン)

映像の明度を、R(赤)G(緑)B(青)についてそれぞれ、暗い部分(オフセット)と明るい部分(ゲイン)を調整します。

「カラーモード」を $\lceil x.v.Color \rfloor$ にしていると調整できません。

■オフセット

暗い部分をよりハッキリ見たい場合は、+側 (右側)に設定します。-側(左側)に設定 すると、映像全体にメリハリはつきますが、 暗い部分の濃淡の差が減少します。

■ゲイン

明るい部分をよりハッキリ見たい場合は、一側(左側)に設定します。+側(右側)に設定します。まり白に近づき明るく感じますが、明るい部分の濃淡の差が減少します。

Menu を押し、「画質」→「アドバンスト」→「RGB」の順に選択し、決定します。



2 (上、下) で項目を選択し、(()) か (た、右) で調整します。

調整結果を初期値に戻すときは (Default) を押します。

3 Menu を押してメニューを終了します。

さらに画質を究めよう

色調整に加え、高度なシャープネスやランプ光量の調整により、映像に合わせた画質を追求できます。

シャープネス(アドバンスト)の調整

高域強調を+側に設定すると、髪の毛や衣服の模様などの細かい部分が強調されます。 低域強調を+側に設定すると、高域強調で強調された部分はほとんど強調されず、被写体全体の輪郭や背景などの粗い部分が強調され、くっきりとした映像になります。

水平シャープネスまたは垂直シャープネスを +側に設定すると、水平方向または垂直方向 で画像を強調し、-側に設定するとソフトに します。

コンピューター映像信号入力時は調整できません。

Menu を押し、「画質」→「シャープネス」の順に選択します。画面右上の「アドバンスト」を選択し決定します。



2 ◇ ◇ か (上、下) で項目を選択し、 (上、右) で調整します。

一番上のバーを使うと、高域強調と低域 強調を同時に調整できます。

調整結果を初期値に戻すときは (Default) を押します。

3 Menu を押してメニューを終了します。

リモコンの Sharpness を押すと、現在「画質」 メニューの「シャープネス」で選択されてる 状態(スタンダード/アドバンスト)の設定画 面を直接呼び出すことができます。

オートアイリス(自動絞り)の設定

「オートアイリス」を有効にすると、映像の明るさに合わせて光量が自動的に調整され、奥行きと深みのある画像になります。

映像の明暗変化に対する光量調整の追従性 を、お好みにより「標準」、「高速」から選べま す。

「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると設定できません。

※映像によってはオートアイリスの動作音がする ことがありますが、故障ではありません。 **1** Menu を押し、「画質」→「オートア イリス」の順に選択し、決定します。




- **2** 「標準」または「高速」を選択し、決定します。
- **3** Menu を押してメニューを終了します。


登録した画質で映像を見よう (メモリー機能)

環境設定メニューの「映像 |の一部と「画質 |で投写映像を調整したあとで、その調整値を登録 することができます(メモリー登録)。

登録した調整値を簡単に呼び出すことができるので、いつでも容易にお好みの画質で映像を 楽しめます(メモリー呼出)。

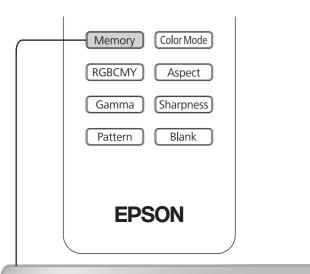


メモリーの登録・呼出・削除・名称変更



メモリー登録できる調整は、以下のとおりです。 メモリーは10個まで登録できます。 「メモリー名称変更 |はEH-TW4500のみ行えます。

■画質メニューの全項目

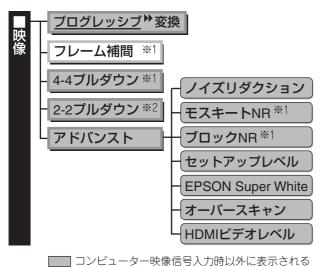

※1:EH-TW4500のみ ※2:EH-TW3500のみ

■メモリー登録

- 予録したい状態に各設定を調整して おきます。
- 2 Memory を押し、「メモリー登録」を 選択します。

メモリー登録画面が表示されます。



3 Memory1~10から登録するメモリー名 を選択し、「http:// を押します。

メモリー名の左にある┃が緑色のと きは登録済みです。

登録済みのメモリー名を選択し(***)か [Enter]を押すと、確認のメッセージが表 示されます。「はい」を選択すると以 前の内容は消去され、現在の調整値 が登録されます。

■メモリー呼出

登録したメモリーを呼び出します。

】 Memory)を押し、「メモリー呼出」を 選択します。

メモリー呼出画面が表示されます。

2 目的のメモリー名を選択します。



- ◆ メモリーを登録した時のカラー モードが右側に表示されます。
- 16:9 の映像や、入力映像の解像 度によって、呼び出したメモリー のアスペクト[▶]が投写映像に反 映されない場合があります。

■メモリー削除

不要になったメモリーを削除しメモリー の整理ができます。

- Memory を押し、「メモリー削除」を 選択します。メモリー削除画面が表示されます。
- 2 削除するメモリー名を選択します。 確認のメッセージが表示されます。 「はい」を選択すると削除が実行され ます。

登録したメモリーをすべて消去する場合は、環境設定メニューの「初期化」→ 「メモリー初期化」で行います。 **☞ p.39**

■メモリー名称変更(EH-TW4500のみ)

初期設定の名称(Memory1~Memory10)を変更できます。登録する調整値に応じた名前にすれば迷わずに呼び出せます。

↑ Memory を押し、「メモリー名称変 更」を選択します。

メモリー名称変更画面が表示されます。

- **2** 名称を変更するメモリー名を選択しい。か finer を押します。
- 3 名称選択画面が表示されます。 表示されているメモリー名から名称を 選ぶときは、目的の名称を選択し か fine を押します。続いて手順5に進 んでください。任意に名称を付けたい ときは、「カスタム」を選択します。
- 4「カスタム」を選択すると、次の キーボードが表示されます。 (シン(*)) か () を押して目的の キーを選択し (***) か (***) を押します。 名称を入力し終わったら、最後に 「Finish」を選択して (***) か (***) を押します。



5 選択あるいは入力したメモリー名称が、メモリー名の横に表示され、名称が変更されたことを示します。 以降、「メモリー呼出」や「メモリー登

以降、「メモリー呼出」や「メモリー登録」画面上に変更後の名称が表示されます。

環境設定メニューの機能

環境設定メニューでは、映像、画質、入力信号などの調整や設定を行うことができます。 環境設定メニューの表示には、次の2種類があります。

■ フルメニュー

環境設定メニューの全項目を確認しながら 設定できます。



■ ラインメニュー

環境設定メニューの「画質」メニューの一部の項目を調整できます。調整した結果を投写映像で確認しながら調整できます。



操作方法の詳細は次項の「環境設定メニューの操作」をご覧ください。



環境設定メニューは、メニューカラーや表示位置を変更できます。
☞「設定」→「表示設定」→「メニュー表示位置」、「メニューカラー」

環境設定メニューの操作

] メニューの呼び出し

フルメニュー: Menu を押します。



ラインメニュー: Enter または、Enter を押します。



2 項目選択

◇ で項目を選び [mter] を押します。

3 設定の変更

例:)





で項目を選び(mer) を押す

● が表示されている項目で ® を押すと、その項目の選択画面に移行します。 一階層戻るときは、 (Esc.) を押します。




- ●「明るさ」など調整バーで調整する項目は、調整画面が表示されているときに (Default) を押すと調整値が初期値に戻ります。
- ●各項目の初期設定値はエプソンのホームページでご確認いただけます。ホームページアドレスは裏表紙をご覧ください。
- ●メニュー表示中にリモコンの Blank を押すと、メニューを一時的に消すことができます。メニューで調整した結果の映像を確認したいときなどに便利です。もう一度、Blank を押すとメニューが表示されます。


4 設定の終了

Menu)を押します。

環境設定メニュー一覧 (EH-TW3500 の場合)


映像信号が何も入力されていないときは、「画質」メニューと「映像」メニューは調整できません。また、「画質」メニュー、「映像」メニュー、「情報」メニューは投写している映像信号によって表示される項目が異なります。

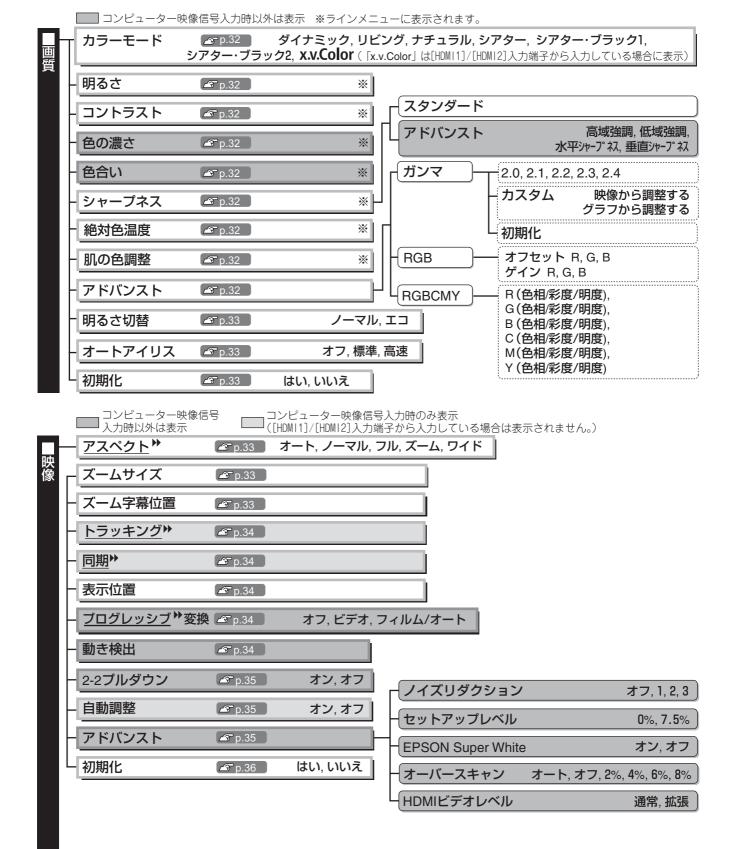


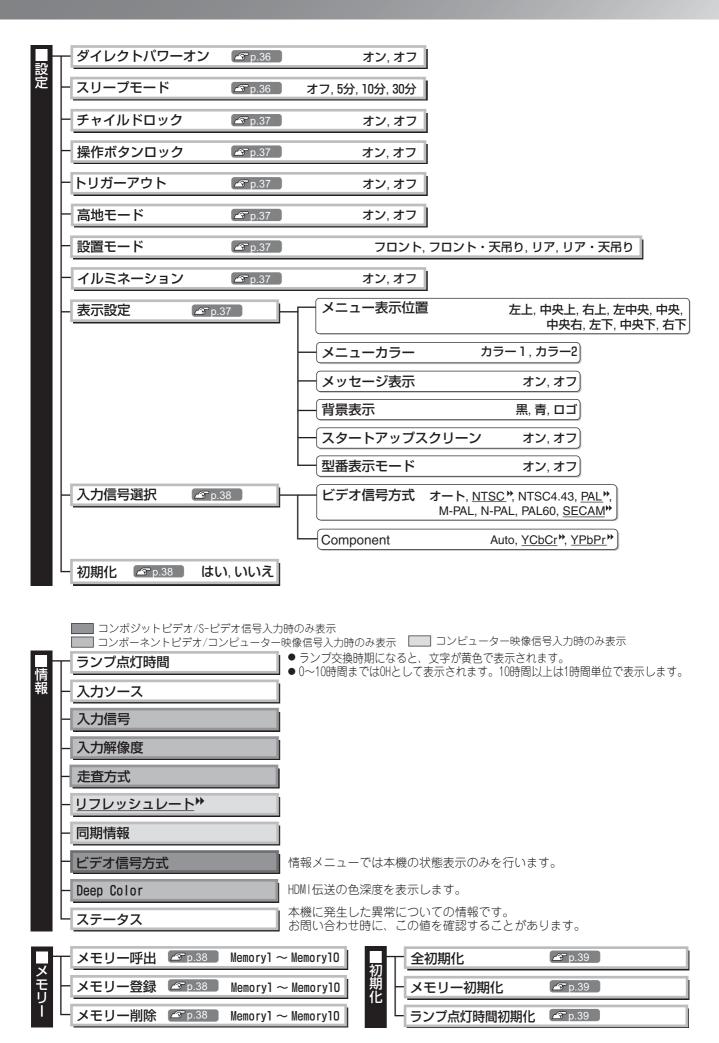


環境設定メニュー一覧 (EH-TW4500 の場合)

映像信号が何も入力されていないときは、「画質」メニューと「映像」メニューは調整できません。また、「画質」メニュー、「映像」メニュー、「情報」メニューは投写している映像信号によって表示される項目が異なります。

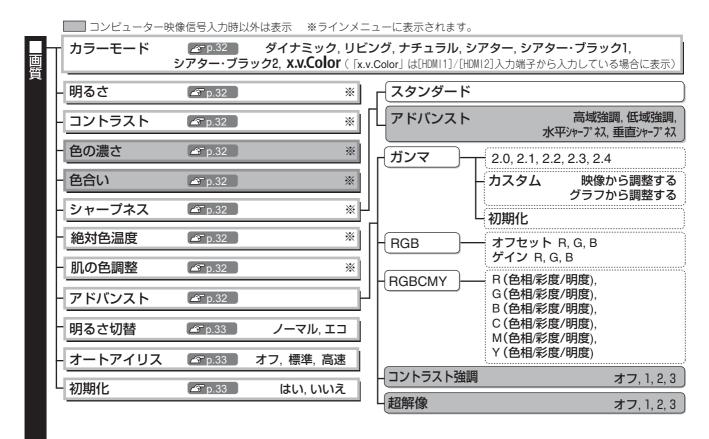

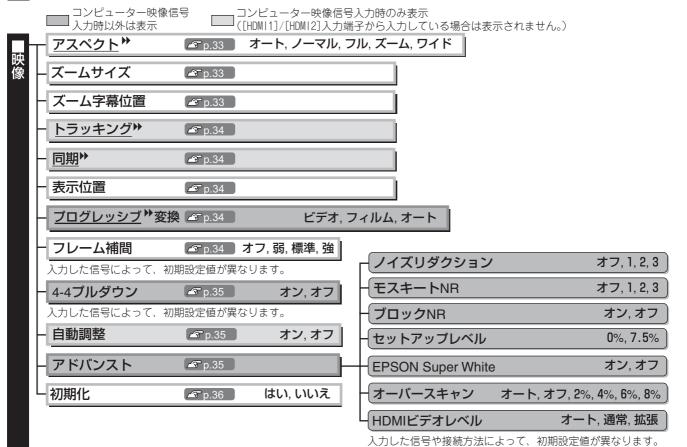

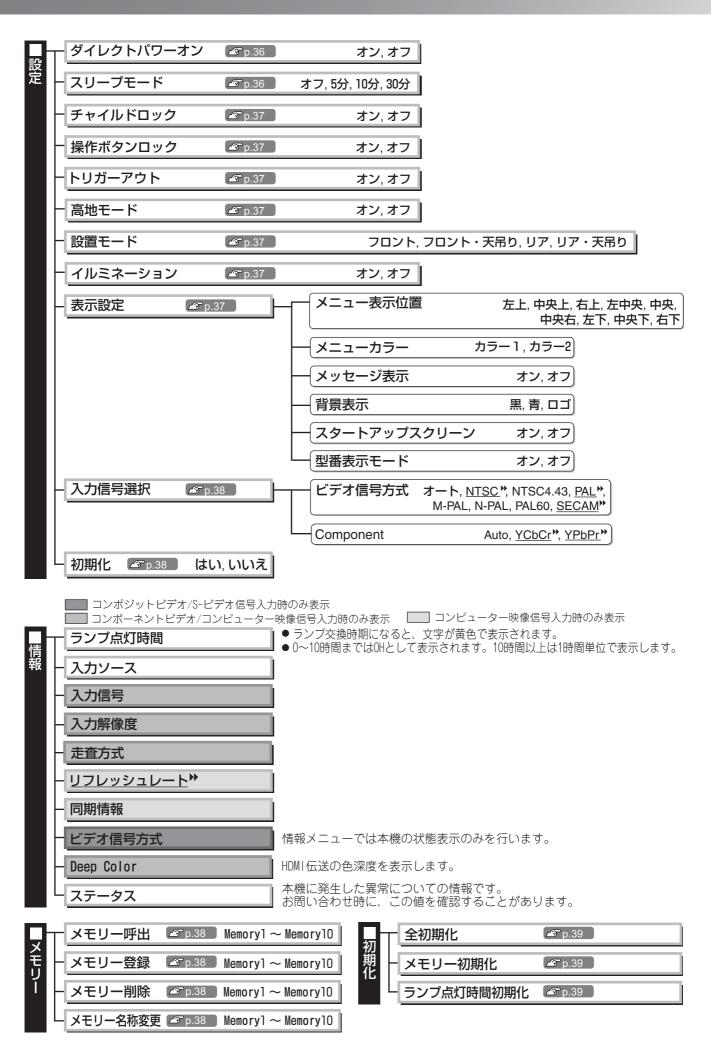

画質メニュー

□□ コンピューター映像信号入力時以外は表示

カラーモード※1

投写する環境や映像に合わせて、色調整を7種類から選択します。 ☞ p.18

明るさ ^{※ 2}

(「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。) 接続機器の出力レベルが弱く映像が暗く感じるときに調整します。

コントラスト » * 2

(「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。)
映像の明暗の差を調整します。

コントラストを上げるとメリハリのある映像になります。

色の濃さ ※2

(「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。) 映像の色の濃さを調整します。

色合い※2

(「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。) 映像の色合いを調整します。

シャープネス ※2

映像のシャープ感を調整します。

スタンダード

映像全体に調整結果を反映させます。

アドバンスト

特定の領域を調整したいときに使います。 P.23

絶対色温度 ※ 2

(「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。) 映像全体の色合いを調整します。高い値を選択すると青みがかった映像になり低い値を選択すると赤みを帯びた映像になります。テレビ録画された映像は高い値、映画などの映像は低い値にするなどご覧になる映像に応じて5000K~10000Kの範囲内で12段階の中から選択します。

肌の色調整 ※2

(「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。) 肌の色をお好みの色に調整します。+側に設定すると緑がかった色になり、-側に設定すると 赤紫がかった色になります。

アドバンスト

(「カラーモード |を「x.v.Color |にしていると調整できません。)

ガンマ *1

ガンマ調整をします。数値を選択する方法と、映像やグラフを見ながら調整する方法があります。 🔊 p.20

RGB *1

R/G/Bごとにオフセットとゲインを調整します。 ₽ p.22

コンピューター映像信号入力時以外は表示

RGBCMY *1

R/G/B/C/M/Yごとに色相、彩度、明度を調整します。 ₽ p.20

コントラスト強調(EH-TW4500のみ)

映像内のコントラストを計算し、自動で高コントラストにする機能です。 映像のコントラストが甘いと感じるときに、お好みで3段階から選んで設定できます。数字が大きくなるほどコントラストが強調されます。

超解像(EH-TW4500のみ)

画像のボケやエッジの粗さを改善し、緻密で精細感のある画像で投写します。お好みで3段階か ら選んで設定できます。数字が大きくなるほど効果が強くなります。映像によっては、効果がわかりにくい場面があります。

明るさ切替 ※ 2

ランプの明るさを2段階で切り替えることができます。

暗い部屋で投写したり小さなスクリーンに映す場合に、投写映像が明るすぎるときは「エコ」に設 定します。「エコ」で使用すると投写中の消費電力、ファン回転音が減少します。

オートアイリス ※3

(「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると設定できません。)

映像の明暗変化に対する光量調整の追従性をお好みにより「標準」、「高速」から選べます。「オフ」にする と光量調整は行いません。 p.23

初期化

「画質 |メニューのすべての調整値を初期値に戻します。

映像メニュー

アスペクト ** 1

アスペクトモードを選択します。 @ p.18

ズームサイズ ※ 1

「アスペクト |を「ズーム |に設定しているときに限り設定ができます。

「ズーム」設定時に上下にはみ出して見えない部分の映像を、縦方向に縮小して表示できるよう にする機能です。設定した調整値(縮小率)が大きいほど、縦方向に映像が圧縮されて潰れたよ うな表示になります。

ズーム字幕位置 ※ 1

「アスペクト」を「ズーム」に設定しているときに限り設定ができます。

字幕つき映像を投写しているとき、映像の表示位置を上下のどちらかに動かして字幕を表示さ せる機能です。

^{※1} 入力ソースや信号の種類ごとに設定値が保存されます。

^{※2} 入力ソースとカラーモードの設定ごとに設定値が保存されます。

^{※3} カラーモードの設定ごとに設定値が保存されます。

□□ コンピューター映像信号入力時以外は表示 □□ コンピューター映像信号入力時のみ表示 ([HDMI1]/[HDMI2] 入力端子から入力している場合は表示されません。)

トラッキング » ^{※ 1}

映像に縦の縞模様が出るときに調整します。

同期 → ※ 1

映像にちらつき、ぼやけ、横ノイズが出るときに調整します。

- ちらつき、ぼやけは、明るさやコントラスト **>**、シャープネスの調整で発生することもあります。
- ◆トラッキング調整の後に同期を調整したほうが鮮明に調整できます。

表示位置 ※ 1

(「HDMI1]/「HDMI2]入力端子からの信号入力時は設定不可)

映像の一部が欠けているときに表示位置を上下左右に移動し映像がすべて投写されるように 調整します。位置の調整は \bigcirc \bigcirc を押して行います。

プログレッシブ →変換 ^{※1} (EH-TW3500のみ)

([Video]、[S-Video]入力端子から信号入力時、または[Component]、[HDMI1]、[HDMI2]入力端子から480i、576i、1080i信号入力時のみ設定可能)

映像に適した方法でインターレース ┡(i)信号をプログレッシブ(p)信号に変換します。

- ◆オフ : 動きの大きな映像をお楽しみいただくときに適しています。
- ●ビデオ : 一般のビデオ映像に適しています。
- ●フィルム/オート: フィルム映画、CG、アニメーション映像など入力信号に応じて最適な変換を行います。

プログレッシブ »変換 ^{※1}(EH-TW4500のみ)

([Video]、[S-Video]入力端子から信号入力時、または[Component]、[HDMI1]、[HDMI2]入力端子から480i、576i、1080i信号入力時のみ設定可能です。ただし、「4-4プルダウン」を「オン」に設定していると調整できません。)

映像に適した方法で<u>インターレース</u> ┡(i)信号をプログレッシブ(p)信号に変換します。

●ビデオ : 一般のビデオ映像に適しています。

●フィルム:フィルム映像に適しています。「オート」に設定していてフィルム映像がちらつくときに選択します。

●オート : フィルム映画、CG、アニメーション映像など入力信号に応じて最適な変換を行 います。

動き検出 ^{※1}(EH-TW3500のみ)

([Video]、[S-Video]入力端子から信号入力時、または[Component]、[HDMI1]、[HDMI2]入力端子から480i、576i、1080i信号入力時のみ設定可能)

プログレッシブ変換での動作モードを動きの速い映像用か、遅い映像用かにより切り替えます。数字が小さいほど静止画をご覧になるのに適したモードになります。数字が大きいほど動画をご覧になるのに適したモードとなります。

フレーム補間 (EH-TW4500のみ)

(「4-4プルダウン |を「オン |に設定していると調整できません。)

前後のコマを比較して中間のコマを自動生成することで、ぼやけを抑えクリアに動画を投写します。 補間の加減を「弱」、「標準」、「強」からお好みで選択できます。「弱」、「標準」、「強」に設定していて ノイズなどが見えるときは、「オフ」に設定してください。 □□ コンピューター映像信号入力時以外は表示 □□ コンピューター映像信号入力時のみ表示 ([HDMI1]/[HDMI2] 入力端子から入力している場合は表示されません。)

2-2プルダウン (EH-TW3500のみ)

([Component]入力端子、[HDMI1]、[HDMI2]入力端子からの1080p/24Hz信号入力時のみ設定可能) 1080p/24Hz信号の映像を2-2プルダウンにして投写するか、2-3プルダウンにして投写するか 選択できます。「オン」にすると2-2プルダウンに設定されます。

4-4プルダウン(EH-TW4500のみ)

([Component]、[HDMI1]、[HDMI2]入力端子から480i、1080i/60Hz、1080p/24Hz信号入力時と [Video]、[S-Video]入力端子からNTSC、M-PAL、PAL60信号入力時のみ設定可能)

映像を4-4プルダウンにして投写するか、2-3プルダウンにして投写するか選択できます。「オン」にすると4-4プルダウンに設定されます。

1080p/24Hz以外の信号入力時に、映像の動きが滑らかでなく不自然に感じるときは「オフ」に 設定してください。

自動調整

入力信号が切り替わったときに、映像を自動で最適な状態に調整する自動調整のオン/オフを設定します。自動調整されるのは、トラッキング →、表示位置、同期 → の3項目です。

アドバンスト

(「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると調整できません。)

ノイズリダクション※1

映像のざらつきを抑えます。

モードを3つ用意しています。お好みの設定でご覧ください。

DVDなど映像ソースにノイズが少ないときは「オフ」に設定してご覧ください。

モスキートNR (EH-TW4500のみ)

MPEG映像投写時に生じる映像の縁付近に現れるノイズを低減します。

モードを3つ用意しています。お好みの設定でご覧ください。

ブロックNR (EH-TW4500のみ)

低いビットレートで圧縮したMPEG映像投写時に生じるブロック状のノイズを低減するときに「オン」に設定します。

セットアップレベル ※1

([Video]、[S-Video]入力端子からNTSC →信号入力時、または[Component]入力端子から<u>コン</u>ポーネントビデオ →信号入力時に設定可能)

韓国向けの製品など黒のレベル(セットアップレベル)が違う機器を使用する際に変更します。接続する機器の仕様を確認してから設定してください。

EPSON Super White *1

(カラーモードが「ナチュラル」「シアター」「シアター・ブラック1」「シアター・ブラック2」の場合で、コンポジットビデオ、S-ビデオ、コンポーネントビデオ入力時のみ設定可能)

雲や真夏の海辺の白いTシャツなど、明るい白がメリハリなくつぶれていると感じたときは、「オン」に設定します。

「オン」に設定している場合は、「HDMIビデオレベル」での設定は無効になります。

コンピューター映像信号入力時以外は表示

「オーバースキャン*1

(コンポジットビデオ *、S-ビデオ *入力時とコンピューター入力時は設定不可)

出画率(投写する映像の範囲)を変更できます。

●オート: [HDMI1]/[HDMI2]入力端子からの信号入力時のみ表示されます。入力信号によって自動的にオフまたは8%に設定されます。(接続機器のDVI端子と本機の[HDMI1]、[HDMI2]入力端子を接続している場合は表示されません。)

HDMIビデオレベル^{※1} (EH-TW3500のみ)

(「EPSON Super White」が「オフ」の場合のみ設定可能ですが、「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると設定できません。)

本機の[HDMI1]、[HDMI2]入力端子とDVDプレーヤーなどを接続している場合に、DVDプレーヤーのビデオレベルの設定に合わせて本機のビデオレベルを設定します。DVDプレーヤー側の設定では、Normal(通常)、Expand(拡張)となっていることがあります。

HDMIビデオレベル^{※1}(EH-TW4500のみ)

(「EPSON Super White」が「オフ」の場合のみ設定可能ですが、「カラーモード」を「x.v.Color」にしていると設定できません。)

オートに設定すると、本機の[HDMI1]、[HDMI2]入力端子とDVDプレイヤーなどを接続している場合に入力信号のビデオレベルを自動判別し設定します。

オートに設定していて映像に黒つぶれや白とびが生じるときは、DVDプレイヤーのビデオレベルの設定に合わせて本機のビデオレベルを設定します。DVDプレイヤー側の設定では、Normal (通常)、Expand(拡張)となっていることがあります。

なお、接続機器のDVI端子と本機の[HDMI1]、[HDMI2]入力端子を接続しているときはオートは表示されません。

初期化

「映像」メニューのうち、「アスペクト♪」以外のすべての調整値を初期値に戻します。

設定メニュー

ダイレクトパワーオン

「オン」に設定しているときは、停電復旧時などに、主電源スイッチがONになっていると、投写が開始されますので、注意してください。

スリープモード

本機は、信号が入力されていない状態が設定した時間続くと、自動的に電源をオフにして、スタンバイ状態になります。スリープモードが働くまでの時間を4種類から選択します。「オフ」にした場合はスリープモードは働きません。スタンバイ状態になっているときは、⑥を押すと投写を再開します。

チャイルドロック

お子様が、誤って電源を入れてレンズをのぞかないように、操作パネルの **o** での電源オンをロックします。ロック時は、 o を約3秒間押し続けると電源が入ります。 o で電源を切ったり、リモコンでの操作は通常どおり行えます。

設定を変更した場合は、電源を切って<u>クールダウン</u>が終了した後に、設定が有効になります。 「チャイルドロック」を「オン」に設定しても、「ダイレクトパワーオン」を「オン」に設定している ときは、主電源スイッチを**ON**にするだけで投写が開始されますので、注意してください。

操作ボタンロック

「オン」にすると本体操作パネルのボタン操作が無効になり、ボタン操作を行うと画面上に量が表示されます。解除するには、本体操作パネルの ➡ を約7秒以上押します。 設定を変更した場合は、環境設定メニューの表示終了後に、設定が有効になります。

トリガーアウト

本機の電源オン/オフの状態や異常状態になったことを外部機器に伝えるトリガーアウト機能のオン/オフを設定します。

設定を変更した場合は、電源を切ってクールダウン・が終了した後に、設定が有効になります。

高地モード

内部温度を下げるためのファンの回転速度を設定します。 標高約1500m以上でお使いの場合は「オン」にします。

設置モード

本機の設置状態に応じて設定します。

- ●フロント:スクリーン正面から投写する場合に選択します。
- ●フロント・天吊り:天吊りでスクリーン正面から投写する場合に選択します。
- ●リア:リアスクリーンへ裏側から投写する場合に選択します。
- ●リア・天吊り:天吊りでリアスクリーンへ裏側から投写する場合に選択します。

イルミネーション

部屋を暗くして映画などを鑑賞中に む や む の点灯が気になるときは、本設定を「オフ」にします。

表示設定

メニュー表示位置

メニューが表示される位置を 🏡 🎧 🤯 🖟 を押して指定します。

メニューカラー

トップメニューの色合いを選択します。

●カラー**1**:黒色 ●カラー**2**:青色

メッセージ表示

次のメッセージ表示をする(オン)/しない(オフ)を設定します。

- ●映像信号やカラーモード、アスペクトト、メモリー呼び出し時の項目名表示
- ●映像信号が入力されていないときや未対応信号の場合、内部温度上昇時

背景表示

ブランク実行中や映像信号が入力されていないときなどの画面の状態を選択します。

スタートアップスクリーン

スタートアップスクリーン(投写開始時に投写される映像)を表示する(オン)/しない(オフ)を 設定します。設定を変更した場合は、電源を切って<u>クールダウン</u>⋫が終了した後に、設定が有効 になります。

型番表示モード

プロジェクターの型番を表示します。

入力信号選択

ビデオ信号方式

[Video]入力端子、または[S-Video]入力端子に接続しているビデオ機器に応じて信号方式を設定します。「オート」にすると、自動的にビデオ信号を設定します。

「オート」にしていても映像にノイズが入ったり、映像が映らないなどのトラブルが起きる場合は、適切な信号を選択してください。

Component

[Component]入力端子に接続しているビデオ機器の出力信号に応じて選択します。 「Auto」にすると、自動的に設定します。 「Auto」にしていて色が不自然な場合は、適切な信号を選択してください。

初期化

「設定」メニューのうち、「高地モード」、「設置モード」、「Component」以外のすべての調整値を初期値に戻します。

メモリーメニュー

メモリー呼出

「メモリー登録」で登録した設定値を呼び出します。 **☞ p.24** 「メモリー登録」で何も登録していないときは選択できません。

メモリー登録

「画質」メニューの設定値を登録できます。 @ p.24

メモリー削除

登録済みのメモリーで不要になったものを削除します。 p.24

メモリー名称変更 (EH-TW4500 のみ)

Memory1~Memory10の名称を変更できます。調整値に応じた名称にすれば迷わずに呼び出せます。 名称を変更する際は、以下の2通りの方法があります。 **☞ p.24**

- ●あらかじめ登録されている名称の中から選んで変更する。
- 「カスタム」を選択後、任意に名称を入力して変更する。

初期化メニュー

全初期化

環境設定メニューの全項目を初期設定に戻します。「設定」メニューの「Component」と「メモリー」メニューの内容は全初期化を実行しても初期値に戻りません。

メモリー初期化

「メモリー登録」で登録した内容をすべて初期化(消去)します。


ランプ点灯時間初期化

ランプ点灯時間の累積をクリアし、「OH」に戻します。ランプ交換をしたときに行ってください。

インジケーターの見方

本機は、[o]の周囲とアイコン、[包]のアイコ ンが点灯・点滅したり、冷量インジケーターが赤 く点灯・点滅して本機の状態を知らせています。 下表でインジケーターの状態と対処方法を確認 してください。

※インジケーターがすべて消灯している場合 は、電源ケーブルが正しく接続されていない か、または、主電源スイッチが入っていません。

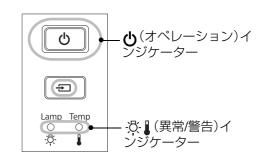

□ (異常/警告)インジケーター 点灯・点滅時 異常/警告

-**少**-/-**少**-:点滅 ●:点灯 0:消灯

-:0: 1

赤

0

内部異常

ファン異常/温度センサー異常



電源プラグをコンセントから抜き、お買い 上げの販売店またはエプソンの各修理セン ターに修理を依頼してください。 ☞ 裏表紙

-)\. -;8;-

0

シネマフィルター異常

赤 -`\oʻ. -)@(-

<u>-</u>Ż-

-)\\\\\-\'\-

<u>.</u>

ランプ異常 / ランプ点灯失敗

ランプが割れていないか確認します。 겱 p.50

エアフィルターを掃除します。 cs p.47

ランプが割れ ていなければ

ランプを再セット し、本機の電源を 入れます。

ランプを再セットしても直らないときは、ご使用 をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買 い上げの販売店またはエプソンの各修理セン ターに修理を依頼してください。
ふ 裏表紙

ランプが割れ ているときは

お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターにご相談ください。 ☞ 裏表紙

標高 1500m 以上でお使いの場合は、必ず「高地モード」を「オン」にしてください。 ≥ p.37

 \circ Έ. 内部高温異常(オーバーヒート)

ランプが自動的に消灯し投写でき なくなります。約5分間そのまま の状態で待ちます。ファンが停止 したら、本体背面の主電源スイッ チを OFF にします。

場合は、壁と排気口 の間を20cm以上あ けてください。 エアフィルターが目

• 壁際に設置している

詰まりしているとき は、掃除をしてくだ さい。 🕿 p.47

電源を入れ直しても改善さ れない場合は、ご使用をや め、主電源スイッチをOFF にしてから電源プラグをコ ンセントから抜いてくださ い。お買い上げの販売店ま たはエプソンの各修理セン ターに修理を依頼してくだ さい。 🖙 裏表紙

-`Ġ´-

オレンジ -)\(\rightarrow(-0 <u>-;Ö</u>-

高速冷却中

このまま投写を続けられますが、 さらに高温になると投写を自動的 に停止します。

ランプ交換勧告 -<u>`</u>Ġ(-

オレンジ -)\(\doldred{-}\) 0 <u>'Ö</u>:

ランプの交換時期です。速やかに新しいランプと交換してください。 🕿 p.52 このまま使い続けるとランプが破裂するおそれがあります。

正常動作時のインジケーターの状態

正常動作時はひょインジケーターは消灯しています。

()/==:点灯

:点滅

Φ

スタンバイ状態

(のを押すと、しばらくして投写を開始します。



₽

ウォームアップ中

ウォームアップの時間は約30秒です。

ウォームアップ中は電源オフの操作は無効になります。

ტ

 $\overline{\bullet}$

投写中

通常動作中です。



クールダウン中 (約 16 秒) クールダウン中はリモコン、操作パネルからの操作は無効になります。クールダウンが終了すると、スタンバイ状態になります。万一、クールダウン中に本体背面の主電源スイッチをOFFにしたときは、ランプが十分に冷えてから(約10分必要)、再び主電源スイッチをONにしてください。

インジケーターを確認してもわからないとき

まず下記をご覧になり、どのトラブルに該当するかを確認し、参照先で詳細な内容をご覧ください。

映像に関するトラブル

- ●映像が表示されない p.42投写を開始しない・真っ黒の映像になる・ 青い映像になるなど…
- ●「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される p.43
- ●「映像信号が入力されていません。」と表示 される p.43
- ●ぼやける、ピントが合わない *☎* p.43
- ●ノイズが入る、乱れる **p.44** ノイズが入る・乱れる・市松模様のようにモ ノクロのチェックになるなど…

- ●切れる(大きい)、小さい p.44映像の一部分しか投写されないなど…
- ●色合いが違う ☞ p.45 全体が赤紫がかっている・緑色がかっている・モノクロになる・色がくすむなど… (コンピューターのモニターや液晶画面とは色の再現性が異なるため、本機での投写映像とモニターでの表示の色合いは必ずしも一致しませんが、異常ではありません。)
- ●暗い ☎ p.45
- ●自動的に投写が消える ☞ p.45

投写開始時のトラブル

●電源が入らない p.45

リモコンでのトラブル

●リモコンで操作できない *☞* p.46

映像に関するトラブル

■ 映像が表示されない

電源を入れましたか?	リモコンの心か、操作パネルのしを押します。
主電源スイッチが入っています か?	本体背面の主電源スイッチをONにしてください。
インジケーターがすべて消灯し ていませんか?	本機の電源ケーブルを抜いて、接続し直します。 p.14 電気が供給されているか、ブレーカーなどを確認します。
ブランク状態ではないですか?	リモコンの Blank を押してブランク状態を解除します。
映像信号は入力されていますか?	接続している機器の電源が入っているか確認します。環境設定メニューの「メッセージ表示」を「オン」に設定すると映像信号に関するメッセージが表示されます。 ☞「設定」→「表示設定」→「メッセージ表示」p.37
映像の信号形式の設定は合って いますか?	コンポジットビデオ →、S-ビデオ → 入力時環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定していても投写できないときは、機器に合った信号方式に設定します。 『記定」→「入力信号選択」→「ビデオ信号方式」 p.38
	「Component]入力端子に接続している場合 環境設定メニューの「入力信号選択」の「Component」を 「Auto」に設定していても投写できないときは、接続している 機器の信号方式に合わせて設定します。 ☞「設定」→「入力 信号選択」→「Component」 p.38
環境設定メニューの設定が間 違っていませんか?	全初期化してみてください。 🕿 p.39
接続の作業を、本機やコンピューターの電源が入っている状態で行いましたか? コンピューター投写時のみ	電源を入れた状態で接続を行うと、コンピューターの映像信号を外部に切り替える[Fn](ファンクション)キーが使えないことがあります。接続しているコンピューターと本機の電源を入れ直してください。

■ 動画が表示されない

コンピューターの映像信号が外部 と液晶モニター両方同時に出力さ れるように設定されていません か?

ノートや液晶一体型タイプの コンピューター投写時のみ コンピューターの仕様により映像を外部と液晶モニターに同時表示させると動画が表示されないことがあります。映像信号が外部のみに出力されるように切り替えてください。 マコンピューターの『取扱説明書』「外部出力のしかた」や「外付けモニターへの出力のしかた」など

■「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される

映像の信号形式の設定は合って いますか?	コンポジットビデオ、S-ビデオ入力時 環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定していても投写できないときは、機器に合った信号方式に設定します。 ☞「設定」→「入力信号選択」→「ビデオ信号方式」p.38
	「Component]入力端子に接続している場合 環境設定メニューの「入力信号選択」の「Component」を「Auto」に設定していても投写できないときは、接続している機器の信号方式に合わせて設定します。 ☞「設定」→「入力信号選択」→「Component」 p.38
映像信号の周波数や解像度が対応するモードですか? コンピューター投写時のみ	環境設定メニューの「入力解像度」で入力中の映像信号を確認し、「対応解像度一覧」で対応しているか確認してください。 ☞「情報」→「入力解像度」p.29, p.31 ☞「対応解像度一覧」p.53

■「映像信号が入力されていません。」と表示される

ケーブル類が正しく接続されて いますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 ☞ p.12
接続した映像入力端子を正しく 選択していますか?	リモコンの HDMI1、HDMI2、Component、PC、S-Video、Video か操作パネルの む で映像を切り替えます。 p.15
接続している機器の電源は入っていますか?	それぞれの機器の電源を入れます。
プロジェクターに映像信号が出力されていますか? ノートや液晶一体型タイプのコンピューター投写時のみ	映像信号がコンピューターの液晶モニター以外(外部)にも出力されるように切り替えます。外部に映像信号を出力すると、液晶モニターに表示されないモデルもあります。 コンピューターの『取扱説明書』「外部出力のしかた」や「外付けモニターへの出力のしかた」など
	本機やコンピューターの電源を入れた状態で接続を行うと、コンピューターの映像信号を外部に切り替える[Fn](ファンクション)キーが使えないことがあります。本機およびコンピューターの電源を入れ直してください。

■ぼやける、ピントが合わない

ピント調整しましたか?	ピント調整を行います。 🖙 p.16
レンズカバーが付いていませんか?	レンズカバーを外します。
投写距離は最適ですか?	投写距離の推奨範囲は16:9スクリーンサイズの場合は87~1276cm、4:3スクリーンサイズの場合は107~1562cmです。 この範囲で設置してください。 ☞ p.10
レンズが結露していませんか?	寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり、急激に暖房したときなど、レンズの表面が結露して映像がぼやけることがあります。ご使用になる1時間くらい前に使用する部屋に設置するようにします。結露してしまったときは、電源を切ってしばらくそのまま放置してください。

■ノイズが入る、乱れる

映像の信号形式の設定は合っていますか?	コンポジットビデオ か、S-ビデオ か入力時環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定していても投写できないときは、機器に合った信号方式に設定します。 ☞「設定」→「入力信号選択」→「ビデオ信号方式」p.38
	[Component]入力端子に接続している場合 環境設定メニューの「入力信号選択」の「Component」を 「Auto」に設定していても投写できないときは、接続している 機器の信号方式に合わせて設定します。 ☞ 「設定」→「入力 信号選択」→「Component」 p.38
ケーブル類が正しく接続されて いますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 ☞ p.12
ケーブルを延長していません か?	ケーブルを延長するとノイズが入ることがあります。増幅機器などを接続して確認してください。
「 <u>同期</u> か 」、「 <u>トラッキング</u> か 」は正 しく調整されていますか? コンピューター投写時のみ	本機は自動調整機能で最適な状態で投写します。ただし信号によっては、自動調整を行っても正しく調整されないものもあります。この場合は、環境設定メニューの「トラッキング」、「同期」で調整します。 ☞「映像」→「トラッキング」、「同期」p.34
解像度の選択は正しいですか? コンピューター投写時のみ	本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。 『対応解像度一覧』p.53、コンピューターの『取扱説明書』など

■切れる(大きい)、小さい

<u>アスペクト</u> →は正しく選択して いますか?	Aspect を押して入力信号に合ったアスペクトを選択してください。 ☞ p.18 字幕つきの映像を「ズーム」で投写している場合は、環境設定メニューの「ズーム字幕位置」で調整します。 ☞ p.33
「表示位置」は正しく調整されて	環境設定メニューの「表示位置」で調整します。
いますか?	☞「映像」→「表示位置」 p.34
デュアルディスプレーの設定を していませんか? コンピューター投写時のみ	接続しているコンピューターでデュアルディスプレーの設定をしていると、プロジェクターでコンピューター画面の映像が半分くらいしか表示できません。コンピューター画面の映像をすべて表示する場合は、デュアルディスプレーの設定を解除します。 『コンピューターのビデオドライバーの『取扱説明書』
解像度の選択は正しいですか?	本機に対応する信号にコンピューターを合わせてください。
コンピューター投写時のみ	『対応解像度一覧』p.53、コンピューターの『取扱説明書』など

■色合いが違う

映像の信号形式の設定は合って いますか?	コンポジットビデオ , S-ビデオ , 入力時環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定していても投写できないときは、機器に合った信号方式に設定します。
	[Component]入力端子に接続している場合 環境設定メニューの「入力信号選択」の「Component」を 「Auto」に設定していても投写できないときは、接続している 機器の信号方式に合わせて設定します。 ☞ 「設定」→「入力 信号選択」→「Component」 p.38
ケーブル類が正しく接続されて いますか?	投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 ☞ p.12
<u>コントラスト</u> ⋫は正しく調整されていますか?	環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 ☞「画質」→「コントラスト」p.32
適切に色の調整がされていますか?	環境設定メニューの「アドバンスト」を調整してください。 ☞「画質」→「アドバンスト」 p.32
色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか? ビデオ機器投写時のみ	環境設定メニューの「色の濃さ」、「色合い」を調整してください。 ☞ 「画質」→「色の濃さ」、「色合い」 p.32

■暗い

映像の明るさは正しく設定され ていますか?	環境設定メニューの「明るさ」を設定してください。 ☞「画質」→「明るさ」 p.32
<u>コントラスト</u> ⋫は正しく調整されていますか?	環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 ☞「画質」→「コントラスト」p.32
ランプの寿命ではありませんか?	ランプの寿命が近づくと映像が暗くなったり、色合いが悪くなります。新しいランプと交換してください。 p.50

■自動的に投写が消える

「スリープモード」が働いていま せんか?	映像信号が入らない状態で約30分間操作しないと、ランプが自動的に消灯し、スタンバイ状態になります。リモコンの⑥か、操作パネルの⑥ を押すと電源が入ります。「スリープモード」を働かせないときは設定を「オフ」にします。 ☞ 「設定」→「スリープモード」 p.36
-------------------------	---

投写開始時のトラブル

■ 電源が入らない

電源を入れましたか?	リモコンの心か、操作パネルのしたを押します。
「チャイルドロック」を「オン」に 設定していませんか?	環境設定メニューの「チャイルドロック」を「オン」に設定している場合は、操作パネルの ② を約3秒間押し続けるか、リモコンの⑤を押します。 ☞ 設定」→「チャイルドロック」 p.37
「操作ボタンロック」を「オン」に 設定していませんか?	環境設定メニューの「操作ボタンロック」を「オン」に設定していると、操作パネルのボタンはすべて無効になります。リモコンの⑥を押します。 ☞「設定」→「操作ボタンロック」p.37

インジケーターがすべて消灯し ていませんか?	本機の電源ケーブルを抜いて、接続し直します。 P.14 電気が供給されているか、ブレーカーなどを確認します。
電源ケーブルを触ると、インジ ケーターが点いたり消えたりし ませんか?	本機の電源を切り、電源ケーブルを抜いてから差し直します。それでも直らないときは、電源ケーブルが故障している可能性があります。ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはプロジェクターインフォメーションセンターにご相談ください。 இ裏表紙

リモコンでのトラブル

■ リモコンで操作できない

リモコンの発光部をプロジェク ターのリモコン受光部に向けて 操作していますか?	リモコン受光部に向かって操作してください。 操作可能範囲 🔊 p.13
プロジェクターから離れすぎて いませんか?	操作可能距離は、約10mです。 p.13
リモコン受光部に直射日光や蛍 光灯の強い光が当たっていませ んか?	強い光などがリモコン受光部にあたる場所を避けて設置してください。
乾電池が消耗していたり、乾電池 の向きを間違えてセットしてい ませんか?	新しい乾電池を正しい向きでセットします。 🔊 p.13

お手入れの方法

お手入れの方法や消耗品の交換などのメンテナンスについて説明します。

各部の掃除

本体が汚れたり、映像の映りが悪くなったら掃除をしてください。

⚠警告

本機のレンズやエアフィルターなどに付着したゴミ・ホコリの除去に可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。本機内部ではランプが高温になっているため、引火による火災の原因となります。


エアフィルターの掃除

エアフィルターにホコリがたまっていたり、「内部温度が上昇しています。 吸排気口付近の障害物を取り除き、エアフィルターの掃除、または交換を行ってください。」とメッセージが表示されたときは、エアフィルターの掃除を行ってください。




- ●エアフィルターにホコリがたまると、本機内部の温度が上昇して故障や光学部品の早期劣化の原因となります。約3ヶ月に一度はエアフィルターの掃除を行うことをお勧めします。ホコリの多い環境でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行ってください。
- ●エアフィルターは水洗いできません。洗剤や溶剤も使わないでください。
- ●掃除にブラシを使用するときは、毛先の長い柔らかいものを使用し、軽くなでるように掃除をしてください。強くこするとホコリがエアフィルター内部に入り込み取れなくなります。
- 1 エアフィルターカバーを取り外します。

つまみを押して、引っ掛かりが外れたらカ バーを引き上げます。

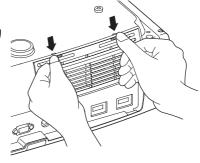

2 エアフィルターを取り出します。

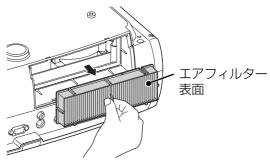


3 エアフィルターの表面を下にして、4~5回た たいてホコリを落とします。

持ち替えて手に持っていた方も同様にたたいてホコリを落とします。




エアフィルターを強くたたきすぎると、変形したり割れたりして使用できなくなります。

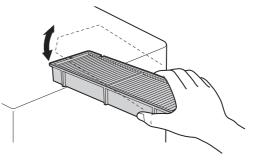


付


4 掃除機でエアフィルターに残ったホコリを 表側から吸い取ります。

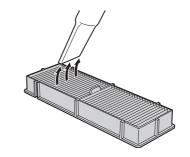

5 エアフィルターを取り付けます。

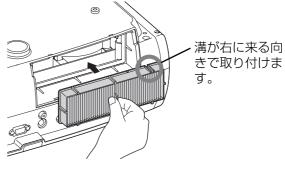


6 エアフィルターカバーを取り付けます。

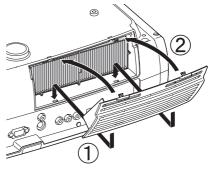

本体の掃除

本体の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくしぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げてください。

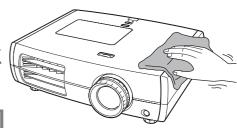




ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使わないでください。ケースが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

レンズの掃除

レンズの汚れは、メガネ拭きなどで軽くふき取ってください。



レンズの表面は傷つきやすいので、かたいものでこすったり、たたいたりしないでください。

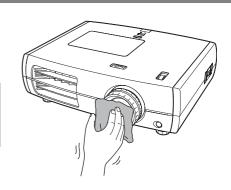


消耗品の交換時期

エアフィルターの交換時期

エアフィルターが破れたり、掃除を行っても交換メッセージが表示されるとき オプションの「エアフィルター」と交換してください。☞「エアフィルターの交換方法」 p.50

ランプの交換時期

● 投写開始時に、「投写ランプを交換してください。」とメッセージが表示されたとき

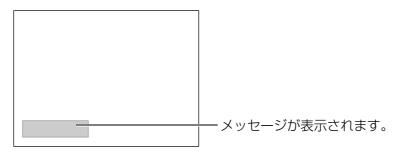

● 初期に比べ、明るさや画質が落ちたとき



- ●初期の明るさや画質を維持するため、使用時間が最短で約3900時間を経過すると、ランプ交換メッセージが表示されます。メッセージの表示時間はカラーモード設定などお使いの状況により変わります。
 - 交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高くなります。ランプ交換のメッセージが表示されたら、まだランプが点灯する状態でも、すみやかに新しいランプと交換してください。
- ●個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージが表示される前に暗くなったり、 点灯しなくなるものもあります。交換用ランプをあらかじめ準備しておくことをお 勧めします。
- ●交換用ランプはお近くのエプソン商品取扱店および、エプソンダイレクト (通話料無料0120-545-101)でお買い求めください。

付

録

消耗品の交換

エアフィルターの交換方法

⚠注意

電源を切った直後はラン プカバーが熱くなってい ますので、触らないように してください。

使用済みのエアフィル ターは、地域の廃棄ルール に従って廃棄してください。 枠部分の材質:PP フィルター部分の材質:PP、PET

】 ⑷ か∫ ゥ │を押して 電源を切り、主電源ス イッチをOFFにしま す。

2 エアフィルターカバーを 外します。

つまみを押して、引っ掛かりが外 れたらカバーを引き上げます。

ランプの交換方法

⚠警告

ランプが点灯しなくなり 交換する場合は、ランプが 割れている可能性があり ます。本機を天吊りで使 用していてランプ交換を 行う場合は、ランプが割れ ていることを想定し、ラン プカバーをそっと取り外 してください。ランプカ バーを開ける際に細かい ガラス破片が落ちてくる 可能性があります。万一、 目や口にガラス破片が入 った場合は、直ちに医師の 診察を受けてください。


⚠注意

ランプが十分冷えてから ランプカバーを外してく ださい。熱でけがの原因と なることがあります。


】 (७) か│ ७ │を押して 電源を切り、主電源ス イッチをOFFにしま す。

> ※ランプが冷えるまで 待ちます(約1時間)。

6 ランプ固定ねじをしっ かり締めます。

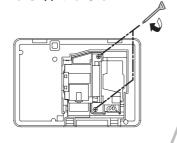

2 ランプカバー開スイッチに交換用 ランプに同梱のドライバーを差し込ん だままランプカバーを取り外します。

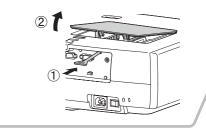

7 ランプカバーを取り付けます。



ランプ点灯時間初期化

ランプ交換をした後は、必ず ランプ点灯時間の初期化を してください。


本機にはランプ点灯時間の カウンタが内蔵されており、 このカウンタを元にランプ 交換のメッセージを表示し ます。

】 (□)を押して電源を 入れます。


2 Menu を押して環境設定 メニューを表示します。




3 古いエアフィルターを 取り外します。

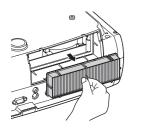


4 新しいエアフィルター を取り付けます。

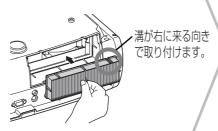


5 エアフィルターカバー を取り付けます。

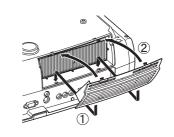

3 ランプ固定ねじをゆる

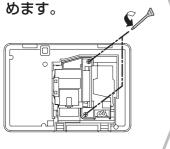


4 古いランプを取り出し

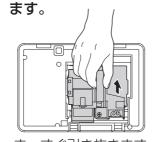

まっすぐ引き抜きます。

5 新しいランプを取り付けます。

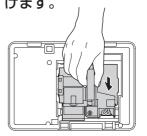

向きを合わせて押し込みます。



- ランプやランプカバーは確実に取り付けてください。 本機は安全のため取り付けが不十分だと電源が入りません。
- ランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、地域の蛍光管の廃棄ルールに従って廃棄してください。

3「初期化」→「ランプ点灯時間初期化」を選択します。



4「はい」を選択して を押して実行します。



付

録

オプション・消耗品一覧

下記のオプション・消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらのオプション・消耗品類は 2009 年 9 月現在のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■オプション品

80型スプリングローラー式スクリーン

ELPSC15

巻き上げ式のスクリーンです。 (アスペクト**)16:9**)

スクリーンスタンド

ELPSCST01

80型スプリングローラー式スクリーン用のスタンドです。

天吊り金具※

ELPMB20 ELPMB22

(天井プレート付き) 本機を天井に取り付けるときに使います。

パイプ600 (600mmホワイト)* ELPFP07 パイプ450 (450mmホワイト)* ELPFP13 パイプ700 (700mmホワイト)* ELPFP14

高天井および化粧天井に取り付けるときに使います。

ケーブルカバー(マットブラック) ELPCC02B ケーブルカバー(ホワイト) ELPCC01W

天吊り時に雑然としたケーブル類をきれいに包み隠し、スッキリとした外観となります。

※ 天吊り設置には特別な技術が必要となり ます。お買い求めいただいた販売店にご 相談ください。

■消耗品

交換用ランプ

ELPLP49

(ランプ1個、ドライバー1本) 使用済みランプと交換します。

エアフィルター

ELPAF21

(エアフィルター**1**枚) 使用済みのエアフィルターと交換します。

対応解像度一覧

オーバースキャンの設定により、値が少し異なります。

コンポーネントビデオッ

[4:3] [16:9]:アスペクト→ 単位:ドット

信号	解像度	アスペクトモード			
ПО	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	ノーマル	フル	ズーム	ワイド
<u>SDTV</u>	720×480 720×360 ^{**}	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
00HZ)	720 ^ 300	4:3	16:9	16:9	16:9
SDTV(576i, 50Hz)	720×576	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
OB 1 V (07 01, 001 12)	720×432 ^{**}	4:3	16:9	16:9	16:9
SDTV(480p)	720×480	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
3D1 V (460p)	720×360 [*]	4:3	16:9	16:9	16:9
SDTV(576p)	720×576	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
3D1 V (370p)	720×432 ^{**}	4:3	16:9	16:9	16:9
<u>HDTV</u> [▶] (720p)	1280×720	1920×1080	_	_	_
16:9	1200 / 120	16:9			
HDTV(1080i)16:9	1920×1080	1920×1080	_	_	_
HD17 (10001) 10.9	1920 ^ 1060	16:9			
UDTV/(1000p)16:0	1020 × 1090	1920×1080	_	_	_
HDTV(1080p)16:9	1920×1080	16:9	_	_	

[※]レターボックス信号

<u>コンポジットビデオ</u> »/<u>S-ビデオ</u> »

4:3 16:9 :アスペクト 単位:ドット

信号	解像度	アスペクトモード			
шт	7TIANS	ノーマル	フル	ズーム	ワイド
TV(<u>NTSC</u> ▶)	720×480 720×360**	1440×1080 4:3	1920×1080	1920×1080	1920×1080
TV(<u>PAL</u> , SECAM,	720×576 720×432 ³⁶	1440×1080 4:3	1920×1080	1920×1080 16:9	1920×1080 16:9

[※]レターボックス信号

付

コンピューター映像(アナログRGB)

単位:ドット

信号	解像度	<u>アスペクト</u> **モード			
5		ノーマル	フル	ズーム	ワイド
<u>VGA</u> ▶60	640×480 640×360 ^{**2}	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
VESA72/75/85, iMac ^{※1}	640×480 640×360 ^{**2}	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
<u>SVGA</u> [№] 56/60/72/ 75/85/, iMac ^{※1}	800×600 800×450 ^{※2}	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
XGA [№] 60/70/75/85, iMac ^{※1}	1024×768 1024×576 ^{**2}	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
WXGA60-1	1280×768	1800×1080	1920×1080	1920×1080	-
WXGA60-2	1360×768	1912×1080	1920×1080	1920×1080	-
	1152×864	1440×1080			1920×1080
<u>SXGA</u> № 60/70/75	1280×1024	1350×1080	1920×1080	1920×1080	-
	1280×960	1440×1080			1920×1080
MAC13"	640×480	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
MAC16"	832×624	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
MAC19"	1024×768	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
MAC21"	1152×870	1430×1080	1920×1080	1920×1080	-

^{※1} VGA出力ポートが装着されていない機種には接続できません。

上記以外の信号が入力された場合でも、映像を投写できることがあります。ただし、この場合、機能が制限されることがあります。

[HDMI1]/[HDMI2]入力端子からの入力信号

単位:ドット

信号	解像度	<u>アスペクト</u> **モード			
5		ノーマル	フル	ズーム	ワイド
<u>VGA</u> №60	640×480 640×360 ^{**2}	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
<u>SDTV</u> № (480i, 60Hz)	720×480 720×360 ^{**2}	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
SDTV(480p)	720×480 720×360 ^{**2}	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
SDTV(576i, 50Hz)	720×576 720×432 ^{**2}	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
SDTV(576p)	720×576 720×432 ^{**2}	1440×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
<u>HDTV</u> № (720p)	1280×720	1920×1080	-	-	-
HDTV(1080i)	1920×1080	1920×1080	-	-	-
HDTV(1080p)	1920×1080	1920×1080	-	-	-

^{※1} VGA出力ポートが装着されていない機種には接続できません。

^{※2} レターボックス信号

^{※2} レターボックス信号

上記以外の信号が入力された場合でも、映像を投写できることがあります。ただし、この場合、機能が制限されることがあります。

仕様一覧


商品名		EH-TW4500)	EH-TW3500			
外形寸法		450(幅)×136(高	さ)×360	(奥行き) mm (フット含まず)			
パネルサイズ		0.74型ワイド					
表示方式		ポリシリ	コン TFT ア	クティブマトリクス			
画素数		2,073,6	800個(横1	920×縦1080)×3			
走查周波数		ピクセ	ピクセルクロック:13.5~150MHz				
(アナログ/	デジタル)	水平:1	$5\sim$ 80kHz				
		垂直:2	24、50~85l	Hz			
フォーカス	調整		手	動			
ズーム調整	<u> </u>		手動(約	约 1 : 2.1)			
レンズシフ	' \	手動(上下方向	句最大約96	%、左右方向最大約47%)			
ランプ(光)		UHEランフ	プ 定格20	00W 型番:ELPLP49			
電源		100-240V AC±	10%、	100-240V AC±10%、			
		50/60Hz、3.3-1.5A		50/60Hz、3.2-1.4A			
消費電力	100-120Vエリア	定格消費電力:2	97W	定格消費電力:282W			
		待機時消費電力:0.2W					
	220-240Vエリア	定格消費電力:2	84W	定格消費電力:269W			
		1	寺機時消費	電力:0.4W			
動作高度		標高0~2286m					
動作温度範	囲	+5~+35℃(結露しないこと)					
保存温度範		-10	~+60°C(₹	結露しないこと)			
質量		約7.5kg		約7.3kg			
接続端子		Component入力端子	1系統				
		PC入力端子	1系統	ミニD-sub 15pin(メス)青色			
		HDMI入力端子※	2系統	HDMI →			
			. = /+	HDCP対応 CEC信号非対応			
		Video入力端子	1系統	RCAピンジャック			
		S-Video入力端子	1系統	≅=DIN 4pin			
		RS-232C端子	1系統	D-sub 9pin(オス)			
		Trigger out端子	1系統	3.5mmミニジャック			

[※] HDMIおよびDVI-D対応機器と接続して投写できます。ただし、機器によっては映像が投写されないことがあります。



本機にはPixelworks DNXTMのIC が搭載されています。

■傾斜角度



8°以上傾けて使用すると、故障や事故の原因となります。

付


録


■ RS-232Cケーブル配線

•コネクター形状 : D-sub 9pin(オス)

●プロジェクター入力端子名 : RS-232C

<プロジェクター側> <コンピューター側>

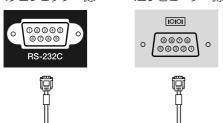



>	信号名	機能			
	GND	各信号線の接地			
	TD	送信データ			
	RD	受信データ			

用語解説

本書で使用している用語で、本文中に説明がなかったもの、あるいは難しいものを簡単に説明します。詳細に付いては市販の書籍などを利用してください。

HDMI

High Definition Multimedia Interfaceの略、HD映像と、マルチチャンネルオーディオ信号をデジタル伝送する規格のことをいいます。

HDMI はデジタル家電やコンピューターをターゲットにした規格であり、デジタル信号を圧縮せず高品質のまま転送でき、デジタル信号の暗号化機能もあります。

HDTV

High-Definition Televisionの略で、次の条件を満たす高精細なシステムに適用されます。

- ・垂直解像度720p、1080i以上 (pはプログレッシブ走査、iは<u>インターレース</u>▶走 査)
- ・画面の<u>アスペ</u>クト**≫**は16:9
- ・ドルビーデジタル音声の受信、再生(あるいは出力)

NTSC

National Television Standards Committeeの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式の一つ。この方式は日本や北米、中南米で利用されています。

PAL

Phase Alternation by Lineの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式の一つ。この方式はフランス以外の西ヨーロッパ諸国をはじめ、中国などのアジア諸国やアフリカなどで利用されています。

SDTV

Standard Definition Televisionの略で、<u>HDTV</u>→の条件を満たさない標準テレビジョン放送のことです。

SECAM

SEquential Couleur A Memoireの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式の一つ。フランス、東ヨーロッパや旧ソ連、中東、アフリカなどで利用されています。

SVGA

IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横800ドット ×縦600ドットのものを呼びます。

SXGA

IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横1,280ドット×縦1.024ドットのものを呼びます。

S-ビデオ

ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、高画質を追求する信号です。

Y(輝度信号)C(色信号)の2つの独立した信号からできている映像をいいます。

VGA

IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横640ドット ×縦480ドットのものを呼びます。

XGA

IBM PC/AT互換機(DOS/V機)の信号で横1,024ドット ×縦768ドットのものを呼びます。

YCbCr

現行のテレビ(NTSC)か方式)で、カラーバー信号波の中にある伝送用信号のことです。

Y(輝度信号)CbCr(クロマ(色)信号)で表します。

YPbPr

ハイビジョンで、カラーバー信号波の中にある伝送用信号のことです。Y(輝度信号)PbPr(色差信号)で表します。

アスペクト

画面の縦と横の比率をいいます。縦横の比率が16:9 と横長になっている画面をワイド画面といいます。 標準画面のアスペクトは4:3です。

インターレース

静止画解像度が同一の画像を放送するのに、必要な映像信号の帯域幅が、順次走査に比べて半分で済むことをいいます。

クールダウン

投写によって高温になっているランプを冷却する処理です。本機の電源を切ると自動的に行われます。 クールダウン中は主電源スイッチを切らないでください。クールダウンが正しく行われなくなるため、ランプや本機内部に高熱がこもったままとなり、ランプの寿命が短くなったり本機の故障の原因となります。クールダウン時間は、約16秒です。

コントラスト

色の明暗の差のことです。コントラストを強くしたり弱くしたりすることにより、文字や絵がハッキリ見えたり、ソフトに見えたりします。

コンポーネントビデオ

ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、高画質を追求する信号です。

ハイビジョンにおいて、Y(輝度信号)、Pb、Pr(色差信号)の3つの独立した信号からできている映像をいいます。

コンポジットビデオ

ビデオの明るさ信号や色信号を混合した、一般的な家庭用ビデオ信号(NTSC)方式)です。

カラーバー信号の中の伝送用信号Y(輝度信号)とCbCr(クロマ(色)信号)からできている映像を言います。

付

録

盗難防止用ロック

プロジェクターのケースに備え付けられた穴に市販の盗難防止用ケーブルを通し、机や柱などに固定できます。Kensington社製のマイクロセーバーセキュリティーシステムに対応しています。日本正規輸入代理店の連絡先は、以下のとおりです。

七陽商事株式会社 情報機器事業部 〒103-0007東京都中央区日本橋浜町2-55-7 (ナナヨービル) Tel:03-3663-7787 Fax:03-3669-2367

同期(Sync.)

コンピューターから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数にプロジェクターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の位相(山のずれ)を合わせることを同期を合わせるといいます。同期が合っていないと投写映像にちらつき、ぼやけ、横方向のノイズが出ます。

トラッキング

コンピューターから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数にプロジェクターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の周波数(山の数)を合わせることをトラッキングを合わせるといいます。トラッキングが合っていないと投写映像に幅広の縦の縞模様が出ます。

プログレッシブ

1つの画面を作り出す情報を上から下へ順次走らせて1画面を構成する方式をいいます。

リフレッシュレート

ディスプレーの発光体は、その明るさと色をごく短時間保持します。そのため発光体をリフレッシュするために1秒間に何度も画像を走査しなければなりません。その速度をリフレッシュレートと呼び、ヘルツ(Hz)で設定します。

W		クールダウン	15,41
数字・アルファベット		ゲイン調整	22,28,30
		高地モード	
2-2 プルダウン		コントラスト	
4-4 プルダウン		コントラスト強調	
EPSON Super White		コンピューターとの接続	12
HDMI 入力端子		コンポーネントビデオ	
HDMI ビデオレベル	28,30,36	コンポジットビデオ	12,53
HDTV			
Component 入力端子	8,12,53,55	サ	
PC 入力端子	8,12,54,55	サブメニュー	26
RGB	22,28,30,32	色相・彩度・明度の調整	20
RGBCMY	20,28,30,33	自動調整	14,28,30,35
RS-232C	8,55,56	シャープネス	28,30,32
S-Video 入力端子	8,12,53,55	シャープネス(アドバンスト)	23,28,30,32
S-ビデオ	12,53	終了	
SDTV	53,54	主電源スイッチ	
Trigger out 端子	8,55	仕様一覧	
Video 入力端子	8,12,53,55		
YCbCr	12,29,31	消耗品	•
YPbPr	12,29,31	初期化	
x.v.Color ·····	4,18	初期化メニュー	
A.V. 20101		ズーム	
アイウエオ		ズームサイズ	
		ズーム字幕位置	
ア		ズーム調整	
明るさ	, ,	スクリーンサイズ	
明るさ切替	, ,	スタートアップスクリーン	
アスペクト		スリープモード	
アドバンスト		接続端子	
異常/警告インジケーター		絶対色温度	
色合い	28,30,32	設置方法	
色調整	20	設置モード	
色の濃さ	28,30,32	設定メニュー	
イルミネーション		セットアップレベル	
インジケーター	6,40	全初期化	
動き検出		操作ボタンロック	
エアフィルター			
エアフィルターの交換方法	50	夕	
エアフィルターの掃除		対応解像度	53
映像のゆがみを補正	17	ダイレクトパワーオン	29,31,36
映像メニュー		チャイルドロック	29,31,37
エプソンシネマフィルター	19	超解像	30,33
オート		テストパターン	17
オートアイリス	23,28,30,33	電源ケーブル	
オーバースキャン	28,30,36	電源端子	8,14
オーバーヒート	40	電池の交換時期(リモコン)	
オフセット調整	22,28,30	電池の交換方法	13
オプション品	52	天吊り	
		同期	
力		同期情報	, ,
解像度	53	投写映像サイズ	
画質メニュー		投写映像の位置調整	
型番表示モード		投写距離	
カラーモード		投写方法	
環境設定メニュー		トップメニュー	
環境設定メニューの操作方法		トラッキング	
ガンマ調整		トリガーアウト	
			=3,0.,3.

ナ	
入力解像度	29,31
入力信号	
入力信号選択	29,31,38
入力ソース	
入力ソース切り替え	
ノイズリダクション	
ノーマル	19
Л	
	00 04 07
背景表示	
肌の色調整ビデオ機器との接続	
ビデオ信号方式	20 21 20
表示位置	
表示設定	
ペパスとピント調整	
フォーカス調整	·
フル	
フルメニュー	
フレーム補間	
ブロック NR	
プログレッシブ変換	
フロントフット	
本機の傾きを補正	
本体操作パネル	6
本体の掃除	
7	
メッセージ表示	
X=	
メニューカラー	
メニュー表示位置メモリーメ	29,31,37
メモリー削除	25 20 21
メモリー初期化	
メモリー初期で メモリー登録	
メモリー名称変更	
メモリーメニュー	29 21 22
メモリー呼出	24 29 31
モスキート NR	30.35
C/ \	

ラ	
ラインメニュー	
ランプ点灯時間	29,31
ランプ点灯時間の初期化	
ランプの交換方法	50
ランプカバー	6,50
リフレッシュレート	29,31
リモコン	7,13
レンズカバー	
レンズシフト	6,16
レンズの掃除	
D ワイド	10
ノイド	18

MEMO

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者(裏表紙参照)以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (7) 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

電源ケーブルは販売国の電源仕様に基づき同梱されています。本製品を販売国以外で使用する際には、事前に使用する国の電源電圧や、コンセントの形状を確認し、その国の規格に適合した電源ケーブルを現地にてお求めください。

瞬低 (瞬時電圧低下)基準について

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお薦めします。

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2 |に適合しています。

商標について

x.v.Color はソニー株式会社の商標です。

IBM、DOS/V、XGA は、International Business Machines Corp. の商標または登録商標です。

Macintosh、Mac、iMac は、Apple Inc. の商標です。

Windows、WindowsNT、PowerPoint は米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。

ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。

HDMI と High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing LLC の商標、または登録商標です。

Pixelworks、DNX は Pixelworks 社の商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.epson.jp/faq/

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品の操作方法・お取扱い等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。 **050-3155-7010** 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

●修理品送付•持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- * 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- *修理について詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/ でご確認ください。
- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
- ・松本修理センター: 0263-86-7660 ・東京修理センター: 042-584-8070 ・福岡修理センター: 092-622-8922

●ドアtoドアサービス(修理品有償ピックアップサービス)に関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
- * 平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通諏訪支店で 代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/でご確認ください。
- 上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。
- 上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に おかけくださいますようお願いいたします。

愛情点検

長年ご使用の プロジェクターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合 いにより部品が劣化し、故障したり、時には安 全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか?

- 電源スイッチを入れても、映像や音が出ない。 映像が時々消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ■電源コードが傷んだ。



ご使用中止

コンセントから電 源プラグを抜いて 必ず取扱販売店 にご相談ください。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

http://myepson.jp/

カンタンな質問に答えて 会員登録。

● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。(2007年9月現在)

エプソン販売株式会社 セイコーエブソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

液晶プロジェクタ(H) 2009.05



Printed in China XX.XX-.XA(G04)